SIEMENS

StoragePlus Installationsanleitung

StoragePlus Liesmich

StoragePlus Administrations-Konsole

StoragePlus View Editor

StoragePlus Web Viewer

5

SIMATIC HMI

StoragePlus V1.3 SP1 / PCS 7 V7.1 MDM - Storage Plus Information System

Systemhandbuch

Ausdruck der Online-Hilfe

Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

⚠ GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

. MARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

♠ VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

/ WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Storage	Plus Installationsanleitung	7	
	1	Ressourcen	7	
	1.1	Funktionen von StoragePlus	7	
	1.2	Systemvoraussetzungen		
	1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.4.3	Installation Installation Internet-Informationsdienste (IIS) und Message Queuing Dienst installieren Serverfunktion bei Windows 2003 konfigurieren StoragePlus installieren So führen Sie eine Installation von StoragePlus durch So installieren Sie den License Key So passen Sie die Systemleistung an	1012131313	
	1.3.4.4 1.3.5	Experten Einstellungen	18	
	1.4	So deinstallieren Sie StoragePlus		
2	StoragePlus Liesmich			
	2	Ressourcen		
	2.1	Release Notes	21	
	2.2	Wichtige Hinweise		
3		Plus Administrations-Konsole		
•	3	Ressourcen		
	3.1	StoragePlus Administrations-Konsole		
	_			
	3.2 3.2.1	Log ViewerLog Viewer		
	3.2.2	Menü "Aktion"		
	3.3 3.3.1	System ConfigurationSystem Configuration		
	3.3.2	Dialog "Common"		
	3.3.3	Archive		
	3.3.3.1	Dialog "Archive"		
	3.3.3.2	So verbinden und trennen Sie Backups		
	3.3.3.3 3.3.3.4	KatalogArchivliste		
	3.3.3.5	Konfigurationsdaten		
	3.3.4	Dialog "Advanced" zur Datenmigration		
	3.4	User Management		
	3.4.1	User Management		
	3.4.2	Menü "Aktion"	38	

	3.5	View Management	39
	3.5.1	View Management	39
	3.5.2	Menü "Aktion"	41
	3.5.3	Arbeiten mit Zugriffsrechten	42
	3.5.4	Bearbeiten von Ansichten-Objekten	43
4	Storage	Plus View Editor	45
	4	Ressourcen	45
	4.1	StoragePlus View Editor	45
	4.2	Aufbau	47
	4.2.1	Statuszeile	
	4.2.2	Symbolleiste	
	4.2.3	Menüleiste	
	4.2.3.1	Menüleiste	
	4.2.3.2	Menü "Datei"	
	4.2.3.3	Menü "Bearbeiten"	
	4.2.3.4	Menü "Einfügen"	
	4.2.3.5	Menü "Konfiguration ansehen"	
	4.2.3.6	Menü "Ansicht"	
	4.2.3.7	Menü "Hilfe"	
	4.3		
	4.3 4.3.1	View-Objekte konfigurierenArbeiten mit Ansichten	
	4.3.1	So weisen Sie Zugriffsrechte zu.	
		· ·	
	4.4	View-Komponenten	
	4.4.1	Ansichten-Komponenten	
	4.4.2	Textlabel	
	4.4.3	Verknüpfung	
	4.4.4	Alarm Tabelle	
	4.4.5	Hitliste der Alarme	
	4.4.6	WinCC Report Tabelle	
	4.4.7	Batch Report Tabelle	
	4.4.8	Diagramm	72
	4.5	Konfiguration von WinCC-Komponenten	74
	4.5.1	Konfiguration von WinCC-Komponenten	
	4.5.2	So definieren Sie in WinCC den Ablageort und die Art der Speicherung für die Prozesswerta	
			74
	4.5.3	So definieren Sie den Ablageort und die Art der Speicherung für die Meldearchivierung	
	4.5.4	So definieren Sie den Ablageort und die Art der Speicherung für das Protokollsystem	77
	4.5.5	Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports auf einen Rechner mit StoragePlus	80
	4.5.6	Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports auf redundante Rechner	81
	4.5.7	Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports in UTC-Zeitbasis auf redundante Rechner	82
	4.5.8	Beispiel	83
	4.5.8.1	Beispiel: So legen Sie eine Ansicht an	83
	4.5.8.2	Beispiel: So greifen Sie auf die Archivdaten von WinCC zu	84
	4.6	So konfigurieren Sie SIMATIC BATCH	85
5	Storage	Plus Web Viewer	87
	5	Ressourcen	
	5	1.0000410011	01

5.1	StoragePlus Web Viewer	87
5.2	Allgemein	89
5.2.1	Voraussetzungen für den Web Viewer	
5.2.2	So starten Sie den StoragePlus WebViewer	
5.2.3	Verbinden und Trennen von Archiven in StoragePlus	
5.2.4	Spaltennamen der Meldearchive	
5.3	Anzeigen von Daten	94
5.3.1	Anzeigen von Daten	
5.3.2	Gespeicherte StoragePlus Ansichten anzeigen	94
5.3.3	Archivierte Alarme in einer Tabelle anzeigen	97
5.3.4	Archivierte Alarme in einer Hitliste anzeigen	
5.3.5	Variablenwerte von Archivvariablen in einer Tabelle anzeigen	108
5.3.6	Variablenwerte von Archivvariablen in einem Diagramm anzeigen	114
5.3.7	WinCC Reports anzeigen	120
5.3.8	SIMATIC Batch Reports anzeigen	
Index		129

StoragePlus Installationsanleitung

1

1 Ressourcen

1.1 Funktionen von StoragePlus


Funktionsweise

StoragePlus ist eine Anwendung zur Langzeitarchivierung unterschiedlicher Daten des Prozessleitsystems SIMATIC PCS 7:

- WinCC-Archivdaten
- WinCC-Reporte
- Archivierte Chargendaten

Die Daten werden in einer zentralen Datenbank verwaltet. StoragePlus muss auf einem separaten Rechner installiert werden.

Die Daten werden unabhängig von den Runtime-Systemen zur Verfügung gestellt. So können Sie alle Daten in übersichtlicher Weise über den Internet Explorer sehen.

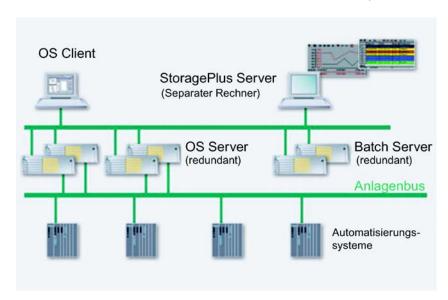

1.1 Funktionen von StoragePlus

Komponenten

StoragePlus besteht aus folgenden Software-Komponenten:

- StoragePlus Administrator-Konsole
- StoragePlus View Editor
- StoragePlus WebViewer


Mit der StoragePlus Administrations-Konsole konfigurieren Sie das StoragePlus System. Mit der StoragePlus Administrations-Konsole steuern Sie z. B. den Zugriff auf Archive. Desweiteren verwalten Sie in der StoragePlus Administrations-Konsole die Zugriffsrechte der Benutzer und die View-Objekte.

Der StoragePlus WebViewer zeigt View-Objekte. View-Objekte sind Sichten auf StoragePlus Daten. Die View-Objekte legen Sie mit dem StoragePlus View Editor an.

Alarme und Messwerte können Sie als Tabelle ausgeben. Zusätzlich können Sie die Messwerte als Kurve darstellen. Durch integrierte Filterfunktionen könne Sie die Anzeige auf bestimmte Daten einschränken.

Tabellarische Messwerte können Sie in eine XML- oder CSV-Datei exportieren. Diese Datei können Sie in anderen Windows-Applikationen weiterverarbeiten, z. B. Microsoft Excel.

Wesentliche Funktionen von StoragePlus im Überblick

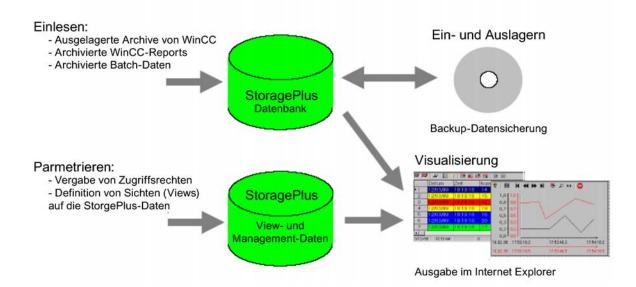

- Archivierung von Meldungen, Messwerten und Reports der Operator Systeme SIMATIC PCS 7
- Archivierung der Chargendaten von SIMATIC BATCH
- Zeit- oder datenbankgrößengesteuerte Auslagerung
- Auslagerung der StoragePlus-Daten auf externe Speichermedien
- Einlesen ausgelagerter StoragePlus-Daten von externen Speichermedien (auch von StoragePlus V1.1 ausgelagerte Daten)

- Katalogisierung der StoragePlus-Daten
- Sicherung der Katalogdaten
- Parametrierung von Views mit den Selektionskriterien für die Anzeige der Daten
- Tabellarische Anzeige von Meldungen
- Tabellarische oder grafische Anzeige von Messwerten in Abhängigkeit von Filterfunktionen
- Export der Messwerte im XML- oder CSV-Format, z. B. nach Microsoft Excel
- Visualisierung einer Chargenübersicht
- Visualisierung der Daten einer Charge wie in SIMATIC BATCH
- Web-basierte Darstellung der Daten
- · Zugangsschutz mit benutzerspezifischen Rechten

1.2 Systemvoraussetzungen

Hardware-Voraussetzungen für StoragePlus Server

Für die Installation müssen folgende Voraussetzungen für die Hardware-Konfiguration erfüllt sein.

	Mind. Voraussetzung	Empf. Voraussetzung	
CPU	Intel Pentium 4; 2,5 GHz	Intel Pentium 4; 3 GHz / DualCore	
Arbeitsspeicher	2 GByte	> 2 GByte	
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	250 MByte		
für die Installation	40 GByte	2 x 80 GByte auf verschiedenen	
für die Archivierung		Festplatten	

Software-Voraussetzungen

Für die Installation müssen bestimmte Anforderungen an Betriebssystem und Software-Konfiguration erfüllt sein.

- Betriebssysteme:
 - Windows Server 2003 SP2
 - Windows XP SP3
- Microsoft Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1
- Microsoft Internet-Informationsdienste (IIS) und installiertes Message Queuing

1.3 Installation

- Aktivierte Serverfunktion (Windows 2003 Server)
- SIMATIC BATCH Report (optional)

Hinweis

Sie dürfen auf einem Rechner, auf dem StoragePlus installiert ist, kein PCS 7 oder WinCC-Projekt betreiben.

Allgemein

Im Namen des Serverrechners darf kein Unterstrich benutzt werden. Wenn ein Unterstrich im Namen verwendet wird, kann es beim Zugriff mit dem StoragePlus WebViewer auf die Daten Probleme geben. Den Namen des Serverrechners finden Sie in der Windows-Systemsteuerung unter "System" auf der Registerkarte "Netzwerkidentifikation" (Windows 2003) bzw. "Computernamen" (Windows XP). Ändern Sie vor der Installation von StoragePlus den Namen des Serverrechners.

1.3 Installation

1.3.1 Installation

Einleitung

Damit Sie StoragePlus betreiben können, müssen Sie zusätzliche Software-Komponenten installieren.

Hinweis

Halten Sie die nachfolgend beschriebene Installationsreihenfolge unbedingt ein. Sonst kann es bei der Installation zu Problemen kommen.

Installationsreihenfolge

- 1. Internet Informationdienst (IIS) und Message Queuing Dienst.
- 2. Serverfunktion (Windows Server 2003)
- 3. Microsoft SQL Server 2005
- 4. PCS 7-Pakete
- 5. Installation StoragePlus (inklusive Microsoft-Komponenten)

Siehe auch

Internet-Informationsdienste (IIS) und Message Queuing Dienst installieren (Seite 11)

1.3.2 Internet-Informationsdienste (IIS) und Message Queuing Dienst installieren

Einleitung

StoragePlus verwendet die Internet-Informationsdienste und den Message Queuing Dienst von Microsoft. Diese Komponenten sind Bestandteil des Betriebssystems.

MS Message Queuing Dienst

MS Message Queuing gehört jedoch nicht zur Standard-Einstellung der Windows-Installation und muss gegebenenfalls nachinstalliert werden.

Internet-Informationsdienste (IIS)

- Bei Verwendung von XP müssen die Internet-Informationsdienste (IIS) installiert werden.
- Bei Verwendung von Windows Server 2003 müssen die Internet-Informationsdienste (IIS) als Serverfunktion konfiguriert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Serverfunktion bei Windows 2003 konfigurieren".

Hinweis

Um den Internet Information Service unter Windows installieren zu können, benötigen Sie Schreibrechte für die Registrierungsdatenbank. Sie müssen dafür über Administratorrechte verfügen.

Unter Windows XP

- Öffnen Sie im Startmenü des Betriebssystems den Menübefehl "Einstellungen > Systemsteuerung > Software".
- 2. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf die Schaltfläche "Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen".
 - Der Assistent für Windows-Komponenten öffnet sich.
- 3. Wählen Sie die Komponente "Internet-Informationsdienste (IIS)" aus.
- 4. Wählen Sie die Komponente "Message Queuing" aus. Die Schaltfläche "Details" wird aktiviert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Details".Das Dialogfeld "Message Queuing" öffnet sich.
- 6. Aktivieren Sie das Optionskästchen "Common".
- 7. Deaktivieren Sie alle anderen Optionskästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Das Dialogfeld "Datenträger" wird geöffnet.

1.3 Installation

8. Legen Sie die angeforderte Windows Installations-CD ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Message Queuing wird installiert.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".
 Der Assistent wird geschlossen.

Unter Windows Server 2003

- 1. Wählen Sie im Startmenü des Betriebssystems den Menübefehl "Einstellungen > Systemsteuerung > Software".
- 2. Klicken Sie in der linken Menüleiste auf die Schaltfläche "Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen".

Der Assistent für Windows-Komponenten öffnet sich.

3. Wählen Sie die Komponente "Anwendungsserver" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Das Dialogfeld "Anwendungsserver" öffnet sich.

 Wählen Sie die Komponente "Message Queuing" aus. Die Schaltfläche "Details" wird aktiviert.

- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Details". Der Dialog "Message Queuing" öffnet sich.
- 6. Aktivieren Sie das Optionskästchen "Gemeinsame Komponenten".
- 7. Deaktivieren Sie alle anderen Optionskästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Das Dialogfeld "Datenträger" wird geöffnet.
- Legen Sie die angeforderte Windows Installations-CD ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
 Message Queuing wird installiert.
- 9. Schließen Sie den Assistenten über die Schaltfläche "Fertigstellen".

Siehe auch

Serverfunktion bei Windows 2003 konfigurieren (Seite 12)

1.3.3 Serverfunktion bei Windows 2003 konfigurieren

Einleitung

Bei Verwendung von Windows Server 2003 muss noch die Serverfunktion (IIS, ASP.NET) konfiguriert werden.

Vorgehen

 Wählen Sie im Startmenü des Betriebssystems den Menübefehl "Einstellungen > Serverkonfiguration-Assistent".

Der "Serverkonfigurations-Assistent" wird geöffnet.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Das Dialogfeld wird geöffnet.

3. In diesem Dialogfeld sind keine Einstellungen notwendig. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Das Dialogfeld wird geöffnet.

 Wählen Sie unter "Serverfunktion" "Anwendungsserver (IIS, ASP.NET)" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
 Das Dialogfeld wird geöffnet.

- 5. Aktivieren Sie das Optionskästchen "ASP.NET aktivieren". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- 6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

1.3.4 StoragePlus installieren

1.3.4.1 So führen Sie eine Installation von StoragePlus durch

Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt wie Sie StoragePlus installieren.

Bei der Installation werden die installierten Komponenten angezeigt. Dabei werden folgende Symbole verwendet:

Symbol	Bedeutung
•	Programm in aktueller Version installiert.
*	Programm wird aktualisiert.
Δ	Installationsvoraussetzungen für Programm nicht erfüllt.
	Programm selektierbar.
	Programm zur Installation selektiert.
	Programm nicht selektierbar (wegen Abhängigkeit zu anderen Programmen).
	Programm zur Installation selektiert (nicht abwählbar).


1.3 Installation

Voraussetzung

- Administratorrechte sind vorhanden.
- Microsoft Internet-Informationsdienste (IIS) und Message Queuing sind installiert und eingerichtet.
- Im Namen des Serverrechners darf kein Unterstrich benutzt werden. Wenn ein Unterstrich
 im Namen verwendet wird, kann es beim Zugriff mit dem StoragePlus WebViewer auf die
 Daten Probleme geben. Den Namen des Serverrechners finden Sie in der WindowsSystemsteuerung unter "System" auf der Registerkarte "Netzwerkidentifikation" (Windows
 2003) bzw. "Computernamen" (Windows XP). Ändern Sie vor der Installation von
 StoragePlus den Namen des Serverrechners.

Vorgehen

- 1. Starten Sie die PCS 7 Produkt-DVD ein.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 Beachten Sie die Lizenzvereinbarung und die Open Source Lizenzvereinbarung.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Installationsart. Wählen Sie bei der Paket-Installation unter Options das Programm-Paket "StoragePlus". Die zu installierenden Komponenten werden im Setup markiert. Für die Beschreibung der angezeigten Symbole klicken Sie auf die Schaltfläche "Hilfe". Wählen Sie bei der benutzerdefinierten Installation den gewünschten Installationsumfang.
- 4. Beachten Sie die Lizenzvereinbarung für den Microsoft SQL Server. Das Dialogfeld "Installationsordner wählen" wird geöffnet.
- Tragen Sie den Pfad für die Installation ein.
 Der Dialog mit den Installationseinstellungen wird geöffnet.

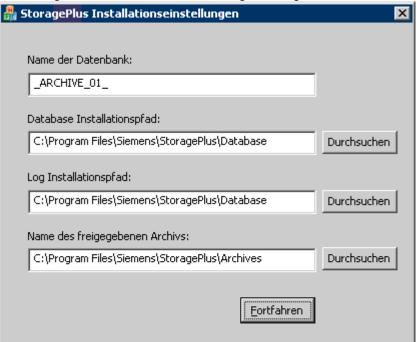

 Legen Sie den Datenbanknamen und das Installationsverzeichnis der Datenbank fest. Den Datenbanknamen können Sie frei wählen. Wir empfehlen den vorgeschlagenen Namen beizubehalten.

Wenn Ihr Rechner mehrere Laufwerke hat, empfehlen wir für den "Database Installationspfad" und den "Log Installationspfad" separate Verzeichnisse auf unterschiedlichen Laufwerken anzulegen. Beispiel:

- für den "Database Installationspfad": D:\Storage
- für den "Log Installationspfad": E:\Storage."
- 7. Klicken Sie auf "Fortfahren" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Komponenten von StoragePlus werden installiert.

Ergebnis

Nach der Installation der StoragePlus Komponenten finden Sie im Startmenü des Betriebssystems neue Ordner in der Programmgruppe "SIMATIC". Über diese Ordner können Sie die StoragePlus Administrations-Konsole, die StoragePlus Web Anwendung und den StoragePlus View-Editor starten.

1.3.4.2 So installieren Sie den License Key

Einleitung

Für die Verwendung von StoragePlus benötigen Sie einen License Key. Dieser wird auf einem Datenträger bereitgestellt. Gebräuchliche Datenträger sind Diskette (bis StoragePlus V1.2) und USB-Stick (ab StoragePlusV1.3).

Hinweis

Die so genannten Autorisierungen, welche die Lizenz für ältere Versionen von Software-Paketen darstellen, können nicht auf einem USBStick gesichert werden

Vorgehen

- 1. Klicken Sie im Startmenü auf "Automation License Manager".
- Legen Sie den Lizenz-Datenträger ein und wählen Sie im Automation License Manager das zugehörige Laufwerk.
 - Die auf dem Datenträger vorhandenen License Keys werden angezeigt
- 3. Markieren Sie den License Key für StoragePlus.
- 4. Wählen Sie im Kontextmenü des Licens Key den Eintrag "Übertragen...". Das Dialogfeld "License Key übertragen" wird geöffnet.
- 5. Wählen Sie das Ziellaufwerk aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

1.3 Installation

Ergebnis

Der License Key wird auf dem Ziellaufwerk in das Verzeichnis "AX NF ZZ" geschrieben.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Handhabung finden Sie in der Onlinehilfe des Automation License Manager.

Hinweis

Die License Keys können Sie auch mit Drag&Drop verschieben.

VORSICHT

Der Datenträger darf nicht schreibgeschützt sein.

1.3.4.3 So passen Sie die Systemleistung an

Einsatz von Virenscannern

Beim Betrieb von StoragePlus darf kein Virenscanner aktiviert sein. Durch den Scanvorgang kann die Performance von StoragePlus beeinträchtigt werden.

Prozesspriorität ändern

Systemleistung für Programme ändern bei Windows 2003 und Windows XP

1. Wählen Sie den Menübefehl "Systemeigenschaften > Erweitert > Systemleistung > Einstellungen > Erweitert > Prozessorzeitplanung > Programme aktivieren".

Prozesspriorität des SQL Servers ändern

- Wählen Sie im Startmenü "Programme > Microsoft SQL Server 2005" Starten Sie das "SQL Server Management Studio".
- 2. Bestätigen Sie die Auswahl des lokalen Servers mit "Connect".
- 3. Öffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü und wählen Sie die Eigenschaften ("Properties") des SQL-Servers.
- 4. Wählen Sie die Seite ("Select a page") "Processors".
 - Aktivieren Sie die Option "Boost SQL Server priority".
 - Schließen Sie das Fenster mit den "OK"-Button.

SQL Server Speichergröße anpassen

Wenn Sie die minimale oder die maximale Größe des Speichers anpassen müssen, der dem SQL Server zu Verfügung steht, gehen Sie so vor:

- 1. Wählen Sie im Startmenü "Programme > Microsoft SQL Server 2005" und starten Sie das "SQL Server Management Studio".
- 2. Bestätigen Sie die Auswahl des lokalen Servers mit "Connect".
- 3. Öffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü und wählen Sie die Eigenschaften ("Properties") des SQL-Servers.
- 4. Wählen Sie die Seite ("Select a page") "Memory".
 - Stellen Sie die Werte ein.
 - Schließen Sie das Fenster mit den "OK"-Button.

Backup/Restore Strategie

Um einen möglichen Datenverlust zu minimieren, führen Sie folgende Sicherungen regelmäßig aus:

System Backup

Verwenden Sie für das System Backup das Sicherungsprogramm von Windows oder ein ähnliches Programm.

SQL Server Backup

Ihnen stehen für das SQL Server Backup folgende Recovery Modelle im SQL Server zur Verfügung:

- Full [StoragePlus Default] (am sichersten; erzeugt große SQL Logfiles)
- Bulk-Logged
- Simple (Wiederherstellung nur bis zum letzten SQL Backup; sehr kleine Logfiles)

Verwenden Sie für das Backup der SQL Datenbank und das Backup der Logfiles die Backup-Funktion im "SQL Server Enterprise Manager".

Wählen Sie den Menübefehl "SQL Server Enterprise Manager > SQL Server Group > Eintrag des Servers > Management > Backup", um das Backup zu starten.

Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe zum SQL Server.

Freie Festplattenkapazität überprüfen

Wir empfehlen, die Festplattenkapazität regelmäßig zu überprüfen.

WinCC-Backupkonfiguration

Stellen Sie beim Einsatz von StoragePlus in der OS-Archivkonfiguration keinen alternativen Backuppfad ein. StoragePlus kann den alternativen Backuppfad nicht überwachen.

1.3 Installation

Wenn die OS nicht auf das Laufwerk von StoragePlus zugreifen kann, dann werden die Daten auf den OS-Servern gehalten und später kopiert. Wenn die Größe des Umlaufpuffers (Zeitraum über alle Segmente) erreicht ist, werden die Daten auf den OS Servern überschrieben.

1.3.4.4 Experten Einstellungen

Frage

Die Backupdatenbank und die Datenbank werden auf dem gleichen Laufwerk erstellt. Wo kann das Laufwerk der Backupdatenbank geändert werden?

Antwort

Aus der Datei "Common\StoragePlus.Config" werden beim Starten die Einstellungen gelesen. Der Archivierungsservice verwendet diese Einstellungen, um zu unterscheiden, wo die Backupdatenbank und wo die Datenbank erzeugt werden sollen.

Entsprechend zur Datenbank definieren Sie das Verzeichnis für die Datendatei und für die Logdatei der Backupdatenbank getrennt

Über folgende Parameter werden die Verzeichnisse festgelegt:

- <databasepath > Verzeichnis, wo die Standarddatenbank Datendatei (*.mdf) erzeugt werden soll.
- <logpath> Verzeichnis, wo die Datenbank Logdatei (*.Ldf) erzeugt werden soll.
- <logbackuppath> Verzeichnis, wo die Logdatei (*.Ldf) der Backupdatenbank erzeugt werden soll.

Nach der Installation hat der <backuppath> Parameter denselben Wert wie der <databasepath> Parameter.

Der <logbackuppath> Parameter hat denselben Wert wie der <logpath> Parameter.

Bei Erstellung einer neuen Backupdatenbank werden die geänderten Einstellungen übernommen. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die schon erstellten Backupdatenbanken.

Beispiel

Folgendes Beispiel zeigt ein Teil der Konfigurierungsdatei nach der Installation:

```
<?xml version="1.0"?>
<Configuration>
<Database>
<servername value="PC6038\WINCC" />
<database value=" ARCHIVE 02 " />
```

```
<databasepath value="d:\Siemens\StoragePlus\Database\" />
<logpath value="d:\Siemens\StoragePlus\Database\" />
<backuppath value="d:\Siemens\StoragePlus\Database\" />
<logbackuppath value="d:\Siemens\StoragePlus\Database\" />
<backupsize value="650" />
<onlinearchive value="60" />
</Database>
...
```

1.3.5 So installieren Sie SIMATIC BATCH Report (optional)

Einleitung

Um archivierte Chargendaten von SIMATIC BATCH betrachten zu können, müssen Sie SIMATIC BATCH Report installieren.

Voraussetzung

• Die PCS 7 Installations-DVD liegt bereit.

Vorgehen

- 1. Starten Sie das Setup für SIMATIC BATCH Report auf der PCS 7 Installations-DVD im Verzeichnis "Additional Products\Batch Report\ Setup".
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. SIMATIC BATCH Report wird installiert.

1.4 So deinstallieren Sie StoragePlus

Einleitung

Wenn Sie StoragePlus auf einem Rechner deinstallieren wollen, stehen folgende zwei Vorgehensweisen zur Auswahl.

Hinweis

Beim Deinstallieren von StoragePlus werden folgende Elemente nicht entfernt:

- Erstellte Konfigurationen des ViewEditor
- Dateien der StoragePlus Datenbank

1.4 So deinstallieren Sie StoragePlus

Voraussetzung

Administratorrechte auf dem Rechner mit der StoragePlus-Installation

Vorgehen

- Wählen Sie im Startmenü des Betriebssystems den Menübefehl "Einstellungen > Systemsteuerung > Software".
- Markieren Sie "StoragePlus" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen".
 Das StoragePlus Setup Programm wird gestartet.
- 3. Bestätigen Sie das Dialogfeld.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Alternatives Vorgehen

- 1. Wählen Sie im Startmenü des Betriebssystems den Menübefehl "Einstellungen > Systemsteuerung > Software".
- 2. Markieren Sie "StoragePlus" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Ändern". Das StoragePlus Setup Programm wird gestartet.
- 3. Wenn Sie die Software deinstallieren wollen, aktivieren Sie das Optionskästchen "StoragePlus entfernen".
- 4. Wenn Sie die Installation reparieren wollen, aktivieren Sie das Optionskästchen "StoragePlus reparieren".
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".
- 6. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

StoragePlus Liesmich 2

2 Ressourcen

2.1 Release Notes

Inhalt

Diese Release Notes enthalten wichtige Hinweise.

Die Aussagen in diesen Release Notes sind den Aussagen in den Handbüchern und in der Online Hilfe in der Verbindlichkeit übergeordnet.

Lesen Sie diese Release Notes sorgfältig durch, Sie finden dort hilfreiche Informationen.

2.2 Wichtige Hinweise

Web Viewer: Filtern von Alarmen

Der Standardfilter im Dialog "Filter" kann im Web Viewer in der Funktion "Alarm als Tabelle anzeigen" nur eingeschränkt verwendet werden. Die Eingabefelder für Anwendertext, Prozesswert und Prozesstext können Sie nicht verwenden, da sonst das Filterergebnis eine leere Tabelle ist.

Kopieren von Alarmtexten aus dem Web Viewer in den View Editor

Alarmtexte, die ein "-" enthalten, können aus dem Web Viewer nicht in den View Editor als Filter kopiert werden.

Web Viewer: Anzeige von Trenddaten aus den Archiven mit asiatischen Zeichen in Variablennamen

Trenddaten aus den Archiven mit asiatischen Zeichen in den Variablennamen werden im Web Viewer nur angezeigt, wenn Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- In der Systemsteuerung in Windows unter "Regions- und Sprachoptionen/Regionale Einstellungen/Standards und Formate" das gewünschte asiatische Land auswählen.
- Im Internet Explorer in "Extras/Internetoptionen/Sprachen" das gewünschte asiatische Land als Vorzugssprache eintragen.
- Im Web Viewer die gewünschte asiatische Oberflächensprache einstellen.

2.2 Wichtige Hinweise

Anzeigen von Batch Reports

Die Batch Reports werden als XML-Dateien abgelegt. Verwenden Sie im Batch Report Viewer zum Öffnen des Dateityps "*.xml" das Programm "BFREPORT".

Archivierung von WinCC-Reports

Reports, bei denen der letzte Zugriff mindestens 10 Minuten zurückliegt, werden kopiert/ gelöscht. Damit wird verhindert, dass beim Erstellen von Reports (EMF-Dateien) der Kopier-/ Löschvorgang eingeleitet wird.

Dieser Zeitschutz existiert nur für Reports (EMF-Dateien) und nicht für die Verzeichnisse, in denen Reports liegen. Damit wird erreicht, dass ein vom Druckauftrag angelegter, noch leerer Ordner nicht gelöscht wird.

Meldung im Application-Log:

Wenn ein Archiv die festgelegte Größe erreicht hat, wird es geschlossen und ein neues, offenes Archiv angelegt. Jeder Wechsel wird im Application Log durch die folgende MSQL-Meldung protokolliert.

"Could not allocate for object '<xxxxx>' in Database 'SPB_<xyz>' because 'PRIMARY' filegroup is full."

StoragePlus Administrations-Konsole

3

3 Ressourcen

3.1 StoragePlus Administrations-Konsole

Einleitung

Mit der StoragePlus Administrations-Konsole konfigurieren Sie den StoragePlus Server, z. B. für die Verwaltung der Benutzerrechte.

Für die Verwendung der StoragePlus Administrations-Konsole benötigen Sie Administratorrechte. Die StoragePlus Administrations-Konsole besteht aus folgenden Komponenten:

- Log Viewer
- System Configuration
- User Management
- View Management

Aufbau

Die StoragePlus Administrations-Konsole ist nach Windows-Standards aufgebaut. Die Administrations-Konsole hat folgende Befehlsleisten:

- Symbolleiste
- Menüleiste
- Statuszeile

Die Menüleiste

In der Menüleiste der StoragePlus Administrations-Konsole finden Sie die meisten Befehle, die Sie in der StoragePlus Administrations-Konsole aufrufen können. Befehle, die Sie in der aktuellen Situation nicht aufrufen können, sind gegraut.

Die Symbolleiste

Über die Symbolleiste haben Sie schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen, die Sie häufig benötigen.

3.2 Log Viewer

Siehe auch

Log Viewer (Seite 24)

System Configuration (Seite 27)

User Management (Seite 37)

View Management (Seite 39)

3.2 Log Viewer

3.2.1 Log Viewer

Allgemein

Mit dem Log Viewer sehen Sie die von StoragePlus generierten Ereignisse.


Die Informationen befinden sich in zwei Log-Dateien:

1. Application Log: Das Application Log enthält die Ereignisse, die von StoragePlus aufgezeichnet wurden.

Beispiel: Erstellen von Backups, Verbinden und Trennen von Archiven.


2. Activity Log: Das Activity Log enthält die Ereignisse, die durch die Bedienung von StoragePlus aufgezeichnet wurden.

Beispiel: Konfiguration veröffentlichen, ändern.

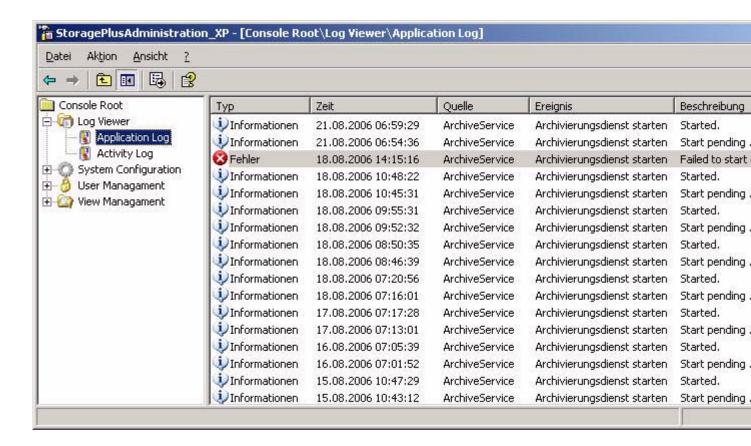

Informationen zum Ereignis

Im Detailfenster sehen Sie zum angewählten Ereignis weitere Informationen. Durch Doppelklick auf das angewählte Ereignis wird das Dialogfeld "Eigenschaften von Informationen" geöffnet.

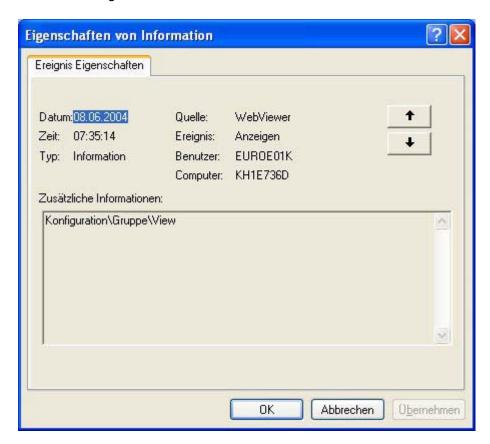

Ausgabefeld	Beschreibung		
Datum	Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist.		
Zeit	Zeitstempel, an dem das Ereignis eingetreten ist.		
Тур	Art des Ereignisses.		
Quelle	Komponente, die das Ereignis ausgelöst hat.		
Ereignis	Aktion, die das Ereignis ausgelöst hat.		
Benutzer	Name des Benutzers, der das Ereignis z. B. durch eine Bedienung ausgelöst hat. Dieser Eintrag ist nur im Activity Log verfügbar.		
Computer	Computername, auf dem das Ereignis ausgelöst wurde. Dieser Eintrag ist nur im Activity Log verfügbar.		
Zusätzliche Informationen	Optionaler Text mit weiteren Informationen.		

Hinweis

Wenn ein neues Ereignis eintritt, wird die Anzeige nicht automatisch aktualisiert. Um die Ansicht zu aktualisieren, wählen Sie den Eintrag "Application Log" aus. Klicken Sie im Kontextmenü auf "Aktualisieren".

3.2.2 Menü "Aktion"

Einleitung

Die wichtigsten Befehle finden Sie im Menü "Aktion" des Log Viewer. Der Inhalt des Menüs ist von der Auswahl abhängig. Sie können die Menübefehle auch über das Kontextmenü oder über die Symbolleiste aufrufen.

Menü "Aktion"

Menübefehl	Aktion
Alle Ereignisse löschen	Löscht die Einträge im Application Log oder im Activity Log. Diese Aktion kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Aktualisieren	Aktualisiert die Anzeige.
Liste exportieren	Exportiert die Einträge aus dem Application Log oder aus dem Activity Log. Die Ereignisse werden in eine TXT-Datei oder in eine CSV-Datei exportiert.
Hilfe	Öffnet die Hilfe zur StoragePlus Administrations-Konsole.

3.3 System Configuration

3.3.1 System Configuration

Überblick

Mit der System Configuration konfigurieren Sie StoragePlus.

Die System Configuration besteht aus folgenden Bereichen:

- Common
- Archive
- Advanced

Siehe auch

Dialog "Common" (Seite 28)

Dialog "Archive" (Seite 31)


Dialog "Advanced" zur Datenmigration (Seite 35)

3.3 System Configuration

3.3.2 Dialog "Common"

Einstellungen im Dialog "Common

Im Dialog "Common" werden die allgemeinen Daten der Archivierung angezeigt.

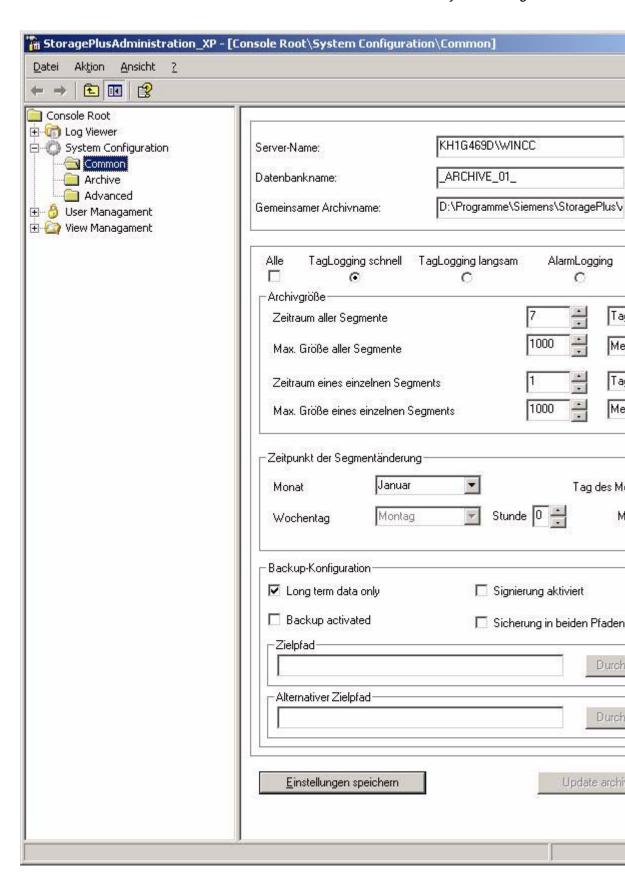

3.3 System Configuration

Die Ein- und Ausgabefelder haben folgende Bedeutungen:

Feld	Beschreibung			
Server-Name	Name des Serverrechners.			
Datenbankname	Während der Installation des StoragePlus Server wird der Datenbankname festgelegt. Der Datenbankname kann nicht geändert werden.			
Gemeinsamer Archivname	Pfad, in dem die Archive abgelegt sind.			
Art des Archivs	In diesem Bereich wählen Sie, ob Sie alle Archive oder die Archive eines bestimmten Typs auswählen wollen.			
Archivgröße	Hier werden Zeitraum und Größe der Archive angegeben.			
Zeitpunkt der Segmentänderung	Einstellung für den Zeitpunkt des unbedingten Segmentwechsels. Zu diesem Termin wird das Segment unabhängig von seiner Größe gewechselt.			
Backup- Bereich für die Konfiguration der Backups. Konfiguration				
Long term data only	Wenn dieses Feld aktiviert ist, werden nur Langzeitdaten archiviert.			
Backup activated	Schaltet das Backup ein.			
Signierung aktiviert	Einstellung für die Signierung eines Backups. Durch diese Funktion wird überwacht, ob die Datei nach dem Speichern verändert wurde.			
Sicherung in beiden Pfaden	Einstellung, ob redundante Speicherung durchgeführt wird.			
Zielpfad	Zielpfad, in dem die Backup-Datei abgelegt wird. Hinweis: Der Pfad muss im UNC-Format (\\Servername\Freigabename) angegeben werden.			
Alternativer Zielpfad	Der sekundäre Speicherort wird z. B. in folgenden Fällen verwendet:			
	Wenn der Speicherplatz eines Backup-Mediums belegt ist.			
	Wenn der ursprüngliche Zielpfad nicht verfügbar ist, z. B. wegen Netzwerkausfall.			
	Hinweis: Der Pfad muss im UNC-Format (\\Servername\Freigabename) angegeben werden.			

Wenn in Ihrem System ein Zentraler Archivserver installiert ist, können Sie im Dialog "Common" nur den Namen des Servers ändern, um seine Einstellungen zu lesen. Die Schaltfläche "Einstellungen speichern" ist inaktiv. Die Einstellungen für die Archive können nur im Zentralen Archivserver geändert werden.


Wenn in Ihrem System kein Zentraler Archivserver installiert ist, können Sie im Dialog "Common" die Einstellungen für die Archive ändern. Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Einstellungen speichern".

3.3.3 Archive

3.3.3.1 Dialog "Archive"

Aktionen im Dialog "Archive"

Über den Dialog "Archive" konfigurieren Sie den Zugriff auf Backup-Dateien. Bereits erstellte Backup-Dateien verbinden Sie über "Verbinden" mit der StoragePlus Datenbank.

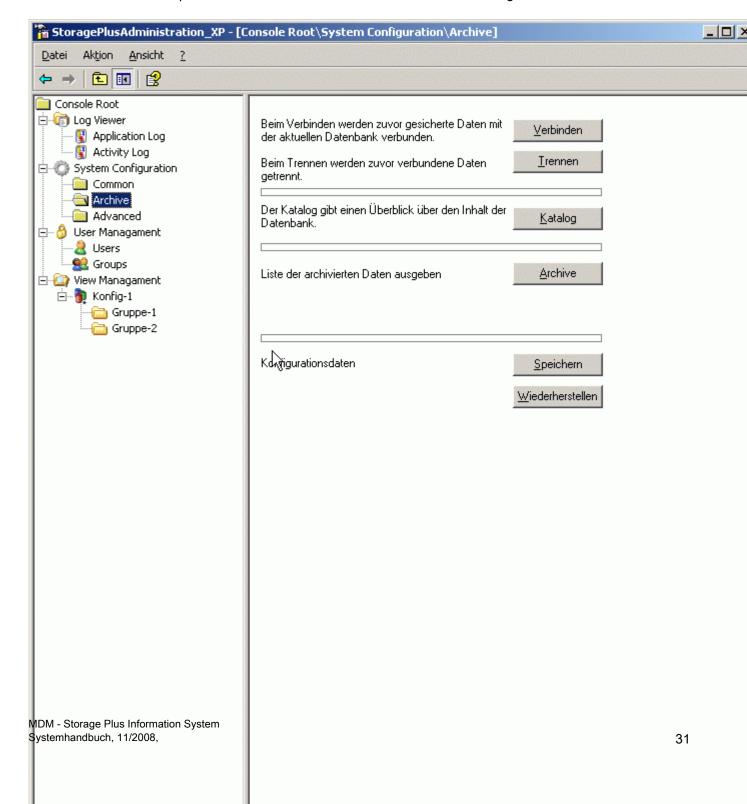

3.3 System Configuration

Siehe auch

So verbinden und trennen Sie Backups (Seite 32)

Katalog (Seite 33)

Archivliste (Seite 34)

Konfigurationsdaten (Seite 35)

3.3.3.2 So verbinden und trennen Sie Backups

Einleitung

Geschlossene Archive, die in Backups ausgelagert wurden, sind online nicht verfügbar. Sie müssen das Backup verbinden, damit StoragePlus auf die Daten zugreifen kann.

Verbinden

- 1. Markieren Sie in der Klappliste die Backup-Datei (*.mdf) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Öffnen".
- 2. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Die Backup-Datei ist mit StoragePlus verbunden.

Trennen

- 1. Markieren Sie im Dialogfeld "Trennen" in der Klappliste ein Archiv.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen der gewählten Einträge".

3.3.3.3 Katalog

Einleitung

Die Funktion "Katalog" zeigt die Liste der Archive, beginnend mit dem neuesten Archiv.

Catalog Label	Description	Date from	Date to	Status
/MWAREV5_DATABASE_RPT_200808060800.mdf	RPT	06.08.2008 10:00:00	06.08.2008 10:00:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_RPT_200808060758_2008080608	RPT	06.08.2008 09:58:00	06.08.2008 10:00:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_ALG_200808060758_2008080607	ALG	06.08.2008 09:58:00	06.08.2008 10:32:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_TLG_F_200808060758_20080806	TLG_F	06.08.2008 09:58:00	06.08.2008 09:58:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_TLG_S_200808060758_20080806	TLG_S	06.08.2008 09:58:00	06.08.2008 09:58:00	Backuped&Detach
MWAREV5_DATABASE_RPT_200808051600_2008080607	RPT	05.08.2008 18:00:00	06.08.2008 09:58:00	Backuped&Detach
MWAREV5_DATABASE_TLG_S_200808051519_20080806	TLG_5	05.08.2008 17:19:00	06.08.2008 09:58:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_TLG_F_200808051519_20080806	TLG_F	05.08.2008 17:19:00	06.08.2008 09:58:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_RPT_200808051500_2008080516	RPT	05.08.2008 17:00:00	05.08.2008 18:00:00	Backuped&Detach
MWAREV5_DATABASE_ALG_200808051429_2008080607	ALG	05.08.2008 16:29:00	06.08.2008 09:58:00	Backuped&Detach
/MWAREV5_DATABASE_ALG_200808051424_2008080514	ALG	05.08.2008 16:24:00	05.08.2008 16:29:00	Backuped&Detach
MWAREV5_DATABASE_TLG_F_200808051418_20080805	TLG_F	05.08.2008 16:18:00	05.08.2008 17:19:00	Backuped&Detach
MWAREV5_DATABASE_TLG_S_200808051418_20080805	TLG_S	05.08.2008 16:18:00	05.08.2008 17:19:00	Backuped&Detach

⊆lose

3.3 System Configuration

Status der Archive


Folgende Archiv-Status gibt es:

 Gesichert&Getrennt - Das Archiv wurde in eine Backup-Datei ausgelagert. Sie können es wieder mit dem StoragePlus Server verbinden.

3.3.3.4 Archivliste

Einleitung

Die Archivliste zeigt eine Auflistung der archivierten Daten.

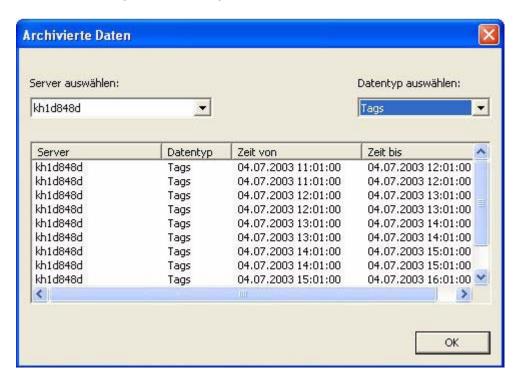

Dialogfeld "Archivierte Daten"

Das Dialogfeld zeigt Ihnen die Auflistung aller archivierten Daten. Welche Daten archiviert werden, ist abhängig von Ihrer Projektierung. Folgende Informationen werden im Dialogfeld angezeigt:

- Server
- Datentyp
- · Zeit von Zeit bis

Wenn Sie einen anderen Server oder einen anderen Datentyp auswählen, schränken Sie die Auflistung auf diese Auswahl ein.

3.3.3.5 Konfigurationsdaten

Konfigurationsdaten speichern

Die Konfigurationsdaten von StoragePlus, z. B. der Inhalt des Katalogs, werden in einer Sicherungsdatei gespeichert.

Starten Sie die Sicherung über die Schaltfläche "Save". Tragen Sie im Dialogfeld "Backup-Konfiguration" den Zielpfad ein, in dem die Sicherungsdatei abgelegt werden soll.

Konfigurationsdaten laden

Wenn der StoragePlus Server unvorhergesehen ausfällt (z. B. Stromausfall oder Ziehen des Netzsteckers), dann können dabei die Konfigurationsdaten beschädigt werden. Mit der Schaltfläche "Restore" stellen Sie die Konfigurationsdaten aus der Sicherungsdatei wieder her.

3.3.4 Dialog "Advanced" zur Datenmigration

Einleitung

Im Dialog "Advanced" migrieren Sie die Archivdatenbank von der Version V1.1 zur aktuellen Version. Die Migration ist notwendig, um mit der installierten Version des zentralen Archiv-Servers oder des StoragePlus Servers zu arbeiten.

Hinweis

Wenn die Daten in der aktuellen Version vorliegen, wird das im Dialog angezeigt und die Daten müssen nicht migriert werden.


Voraussetzung

Die Daten liegen in der Version V1.1 vor.

3.3 System Configuration

Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Dialog "Advanced" im Bereich "Migration V1.1 -> V1.3" auf die Schaltfläche "Starten".

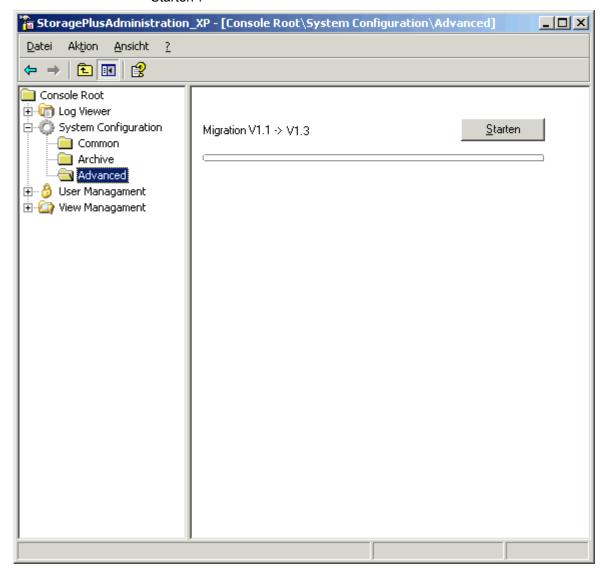


- 2. Klicken Sie im angezeigten Dialog "Database Migration Procedure" auf die Schaltfläche "Ja".
 - Das Dialogfeld "Migration Status" wird angezeigt. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, ist die Schaltfläche "OK" bedienbar.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Die Archivdatenbank ist auf StoragePlus V1.3 angepasst.

3.4 User Management

3.4.1 User Management

Einleitung

Mit dem User Management verwalten Sie Benutzer und Gruppen. Im User Management können Sie Zugriffsrechte für Benutzer einrichten und verwalten.

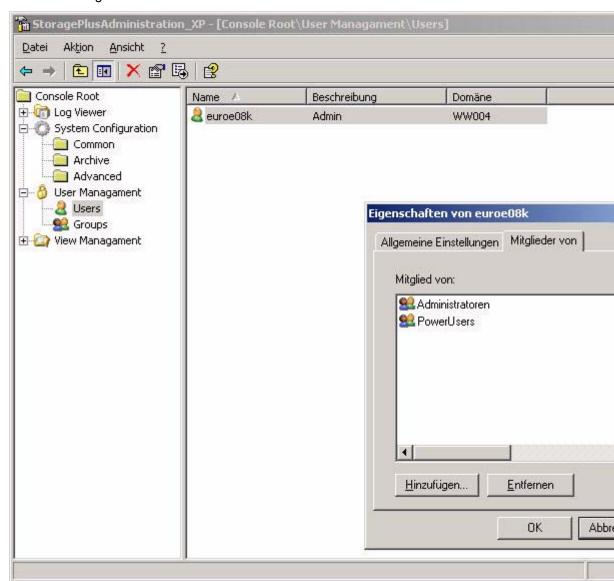

3.4 User Management

Generelle Regeln

Sie können jeden Benutzer einer Gruppe oder mehreren Gruppen zuordnen. Die vier vordefinierten Gruppen können Sie nicht ändern:

- Administrator Vollzugriff auf StoragePlus System
- Power User Lesen und Erstellen von StoragePlus Ansichten
- User Lesen von StoragePlus Ansichten
- Guest Sieht keine StoragePlus Ansichten

Die vier Gruppen können Sie mit Rollen assoziieren.

- Administrators (Rolle: Administrator)
- Power Users (Rolle: Power User)
- Users (Rolle: User)
- Guests (Rolle: Guest)

Die Benutzerrechte werden nach den maximalen Zugriffsrechten vergeben.

Beispiel: Ein Benutzer ist Mitglied in der Gruppe "Administrator" und in der Gruppe "User".

Die Gruppe "Administrator" hat mehr Zugriffsrechte als die Gruppe "User". In diesem Fall hat der Benutzer immer Administratorrechte.

Im System muss es mindestens einen Benutzer mit Administratorrechten geben. Der Benutzer muss in die Gruppe "Administrator" aufgenommen werden.

3.4.2 Menü "Aktion"

Einleitung

Die wichtigsten Befehle finden Sie im Menü "Aktion" des User Management. Der Inhalt des Menüs ist von der Auswahl abhängig. Sie können die Menübefehle auch über das Kontextmenü oder über die Symbolleiste aufrufen.

Menü "Aktion"

Menübefehl	Aktion	
Neuer Benutzer	Legt einen neuen Benutzer an. Das Dialogfeld "Neuen Benutzer hinzufügen" öffnet sich. Im Feld "Domäne" wählen Sie die Domäne, zu welcher der Benutzer gehört. Über die Schaltfläche "Alle Benutzer auflisten" werden alle verfügbaren Benutzer für diese Domäne aufgelistet. Wenn Sie den Benutzernamen manuell eingeben, müssen Sie auf die korrekte Schreibweise achten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Geben Sie die Gruppen an, zu denen der Benutzer gehört.	
Neue Gruppe	Legt eine neue Gruppe an. Das Dialogfeld "Anfangseinstellungen" öffnet sich. Tragen Sie den Namen und die Beschreibung ein. Legen Sie die Rolle der Gruppe fest. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". Im folgenden Dialogfeld können Sie die Benutzer auswählen, die in diese Gruppe aufgenommen werden.	

Menübefehl	Aktion	
Eigenschaften	Ändert die Eigenschaften von Benutzern oder Gruppen.	
Löschen	Entfernt einen Benutzer oder eine Gruppe. Sie können keine Gruppe löschen, die Benutzer beinhaltet. Zuerst müssen Sie die Benutzer dieser Gruppe löschen.	


3.5 View Management

3.5.1 View Management

Einleitung

Das View Management verwaltet die Ansichten-Objekte. Ansichten-Objekte sind Sichten auf StoragePlus-Daten. Die Ansichten-Objekte werden mit dem StoragePlus View Editor angelegt.

Aufbau

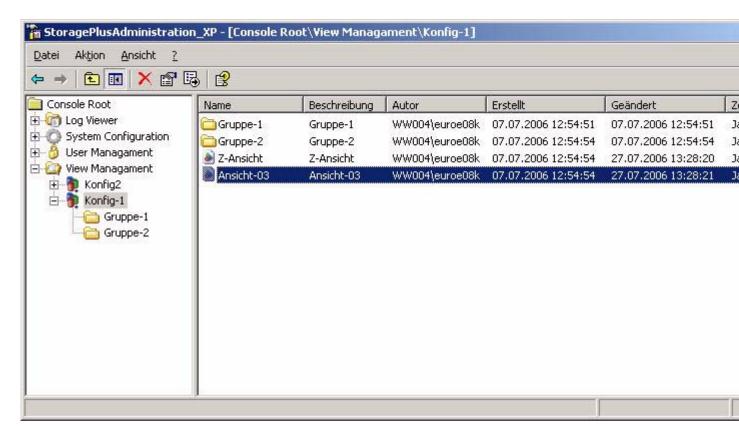

In der Baumansicht werden die veröffentlichten Ansichten-Objekte angezeigt. Folgende Ansichten-Objekte gibt es:

3.5 View Management

- Konfiguration
- Gruppe
- Ansichten

Weitere Informationen

Im Detailfenster sehen Sie weitere Informationen zum ausgewählten Ansichten-Objekt.

Doppelklicken Sie auf ein ausgewähltes Ansichten-Objekt. Das Eigenschaftsdialogfeld mit den Informationen des Ansichten-Objekts wird geöffnet.



Register "Allgemeine Einstellungen"

Feld	Beschreibung	
Name	Name des Ansichten-Objekts.	
Beschreibung	Optionaler Text mit weiteren Informationen.	

Feld	Beschreibung	
Anzeigen	Wenn dieses Optionskästchen aktiviert ist, dann wird das Ansichter Objekt im StoragePlus WebViewer angezeigt.	
	Wenn dieses Optionskästchen deaktiviert ist, dann ist das Ansichten- Objekt im StoragePlus WebViewer nicht sichtbar.	
Objekt-Status	Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten von Ansichten-Objekten".	
Ausführung Freigabe Änderung	Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten von Ansichten-Objekten".	

Hinweis

Wenn ein neues Ansichten-Objekt angelegt wird, dann wird die Anzeige nicht automatisch aktualisiert. Um die Ansicht zu aktualisieren, wählen Sie den Menübefehl "View Management".

Register "Sicherheit"

Weitere Informationen zum Register "Sicherheit" finden Sie im Abschnitt "Arbeiten mit Zugriffsrechten".

Siehe auch

Arbeiten mit Zugriffsrechten (Seite 42)

Bearbeiten von Ansichten-Objekten (Seite 43)

3.5.2 Menü "Aktion"

Einleitung

Die wichtigsten Befehle des Ansichten Management finden Sie im Menü "Aktion". Die Funktionalität des Menüs ist von der Auswahl abhängig. Die Menübefehle können auch über das Kontextmenü oder über die Symbolleiste aufgerufen werden.

Menü "Aktion"

Menübefehl	Aktion	
Neue Gruppe	Legt eine neue Gruppe an.	
Löschen	Löscht ein Ansichten-Objekt.	
Aktualisieren	Aktualisiert die Anzeige.	
Eigenschaften	Öffnet das Eigenschaftsdialogfeld mit den Informationen des Ansichten-Objekts.	
Hilfe	Öffnet die Hilfe zur StoragePlus Administrations-Konsole.	
Verschiebe Ansicht	Verschiebt eine Ansicht im selben Projekt.	


3.5 View Management

3.5.3 Arbeiten mit Zugriffsrechten

Einleitung

Beim Erstellen der Ansichten-Objekte im View Editor werden die Zugriffsrechte vergeben. Im View Management können Sie das Zugriffsrecht nachträglich ändern. Die Zugriffsrechte ändern Sie im Dialogfeld "Eigenschaften von View" im Register "Sicherheit".

Register "Sicherheit"

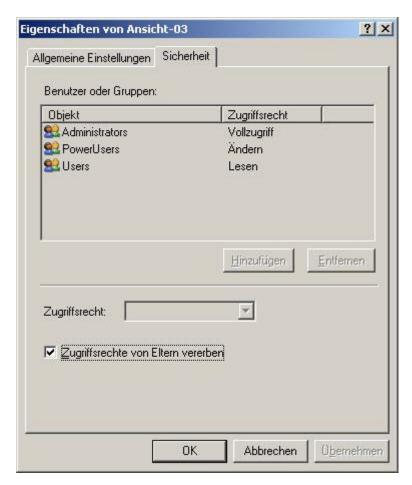

Die Felder des Dialogfeldes haben folgende Bedeutungen:

Feld	Beschreibung	
Benutzer oder Gruppen	Legt die Benutzer oder Gruppen fest, die auf das Ansichten-Objekt zugreifen dürfen.	

Zugriffsrecht:	Legt folgende Zugriffsrecht für Benutzer oder Gruppen fest:		
	• Lesen		
	 Ansichten-Objekt kann im View Editor gelesen aber nicht verändert werden. 		
	Ändern		
	 Ansichten-Objekt kann im View Editor gelesen und verändert werden. 		
	• Vollzugriff		
	Kein Zugriff		
	 Ansichten-Objekt ist im View Editor und im Web Viewer nicht sichtbar. 		
Vererbung des Zugriffsrechts von den Eltern	Wenn das Optionskästchen aktiviert ist, werden dem Ansichten-Objekt die Zugriffsrechte vom Elternobjekt vererbt. Die bisherigen Zugriffsrechte werden überschrieben.		
	Wenn das Optionskästchen deaktiviert ist, können dem Ansichten-Objekt eigene Zugriffsrechte vergeben werden.		

3.5.4 Bearbeiten von Ansichten-Objekten

Hinweise

Beachten Sie folgende Hinweise beim Bearbeiten von Ansichten-Objekten:

- Die Ansichten-Objekte werden zentral auf dem StoragePlus Server abgelegt. Der aktuelle Objekt Status des Ansichten-Objekts wird im Eigenschaftsdialog auf der Registerkarte "Allgemeine Einstellungen" angezeigt.
- Wenn das Ansichten-Objekt nicht bearbeitet wird, dann wird im Objekt Status folgender Text ausgegeben: "Sie können dieses Objekt modifizieren".
 Wenn das Ansichten-Objekt bearbeitet wird, dann wird angezeigt, welcher Benutzer das Ansichten-Objekt bearbeitet.
 - Während der Bearbeitung durch den Benutzer ist das Ansichten-Objekt für andere Benutzer gesperrt.
- Ist der Benutzer mit der Bearbeitung fertig, wird der Objekt-Status wieder zurückgesetzt. Das Ansichten-Objekt ist für andere Benutzer veränderbar.
- Wenn das Ansichten-Objekt von jemandem bearbeitet wird, dann kann der Administrator im Ansichten Management den Objekt-Status ändern. Über die Schaltfläche "Durchführung Freigabe Änderung" wird das Ansichten-Objekt wieder freigegeben und die Änderungen werden rückgängig gemacht. Dies ist z. B. notwendig, wenn es während der Bearbeitung eines Ansichten-Objekts ein Netzausfall gibt. Das Ansichten-Objekt bleibt für andere Benutzer gesperrt.

Sie können das Ansichten-Objekt über die StoragePlus Administrations-Konsole wieder zur Bearbeitung freigeben.

ACHTUNG

Benutzen Sie die Schaltfläche "Durchführung Freigabe Änderung" nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.

StoragePlus View Editor

4 Ressourcen

4.1 StoragePlus View Editor

Einleitung

Mit dem StoragePlus View Editor erstellen Sie Ansichten. Ansichten sind Sichten auf StoragePlus Daten.


Folgende Ansichten gibt es:

- Konfiguration
- Gruppe
- Ansichten

4.1 StoragePlus View Editor

Ansicht

Mit Ansichten legen Sie fest, welche Daten in welcher Form angezeigt werden. Die Ansichten in der Baumansicht werden unter dem Eintrag "Konfiguration" abgelegt. Das Element "Konfiguration" wird auch als Ansichten-Konfiguration bezeichnet.

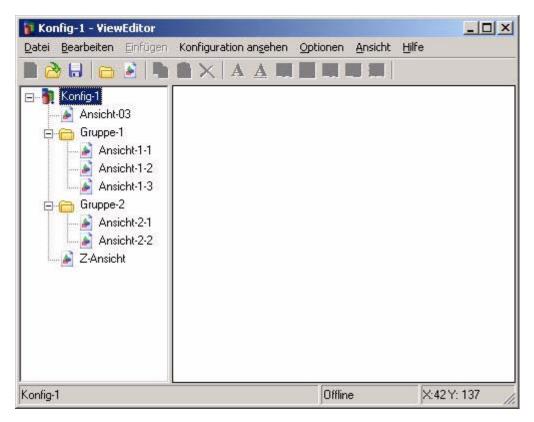

Gespeicherte Ansichten-Konfigurationen, die veröffentlicht wurden, können im StoragePlus Web Viewer angezeigt und die enthaltenen Ansichten zum Betrachten ausgewählt werden.

Siehe auch

Arbeiten mit Ansichten (Seite 52)

4.2 Aufbau

4.2.1 Statuszeile

Informationen

Die Statuszeile liefert Ihnen folgende Informationen:

- welches Objekt ausgewählt ist
- in welchem Modus der Benutzer arbeitet (offline oder online)
- die genaue Position im Editierfeld, an der sich der Mauszeiger befindet

Eigenschaften

Die Statuszeile können Sie einblenden und ausblenden.

4.2.2 Symbolleiste

Einleitung

Die Symbolleiste stellt Schaltflächen für die wichtigsten Menübefehle des StoragePlus View Editor zur Verfügung. Bei Bedarf können Sie die Symbolleiste ausblenden.

Funktionen

Die Standard-Symbolleiste enthält Schaltflächen mit folgenden Funktionen:

Symbol	Funktion	Beschreibung
	Neue Konfiguration	Legt eine neue Konfiguration an. Wenn bereits eine Konfiguration geöffnet ist, müssen Sie diese vorher schließen.
2	Konfiguration öffnen	Öffnet eine vorhandene Konfiguration.
	Konfiguration speichern unter	Speichert die aktive Konfiguration.
	Neue Gruppe	Legt eine neue Gruppe in der aktiven Konfiguration an.
	Neue Ansicht	Legt eine neue Ansicht in der aktiven Gruppe an.
	Kopieren	Kopiert das markierte Objekt (Text- oder Zeichnungsobjekt) in die Zwischenablage. Die Funktion ist nur dann verfügbar, wenn ein Objekt markiert ist.
	Einfügen	Fügt den Inhalt der Zwischenablage an die Position des Mauszeigers ein. Die Funktion ist nur dann verfügbar, wenn die Zwischenablage nicht leer ist.

4.2 Aufbau

Symbol	Funktion	Beschreibung
×	Löschen	Löscht das markierte Objekt. Die Funktion ist nur dann verfügbar, wenn ein Objekt markiert ist.
\mathbf{A}	Neues Textlabel	Fügt ein Textlabel in die aktive Ansicht ein.
<u>A</u>	Neue Verknüpfung	Fügt einen Verknüpfungin die aktive Ansicht ein.
A	Neue Alarmtabelle	Fügt eine neue Alarmtabelle in die aktive Ansicht ein.
ΣΑ	Neue Alarm Hitliste	Fügt eine neue Alarm Hitliste in die aktive Ansicht ein.
R	Neue WinCC-Report Tabelle	Fügt eine neue WinCC-Report Tabelle in die aktive Ansicht ein.
В	Neue Batch-Report Tabelle	Fügt eine neue Batch-Report Tabelle in die aktive Ansicht ein.
	Neues Diagramm	Fügt ein neues Diagramm in die aktive Ansicht ein.

Hinweis

Benutzer mit entsprechendem Zugriffsrecht, z. B. Vollzugriff, können Ansichten ändern.

4.2.3 Menüleiste

4.2.3.1 Menüleiste

Einleitung

Die Menüleiste ist immer sichtbar. Die Funktionen in den einzelnen Menüs sind situationsabhängig aktiv oder inaktiv. Um einen Befehl auszuführen, öffnen Sie das entsprechende Menü. Klicken Sie den Befehl an und parametrieren Sie bei Bedarf in dem geöffneten Dialogfeld.

Menüleiste

Die Menüleiste enthält folgende Menübefehle:

- Datei
- Bearbeiten
- Einfügen
- Konfiguration ansehen
- Extras
- Ansicht
- Hilfe

Siehe auch

Menü "Datei" (Seite 49)

Menü "Bearbeiten" (Seite 49)

Menü "Einfügen" (Seite 50)

Menü "Konfiguration ansehen" (Seite 51)

Menü "Ansicht" (Seite 51)

Menü "Hilfe" (Seite 52)

4.2.3.2 Menü "Datei"

Befehle

Das Menü "Datei" enthält folgende Befehle:

Befehl	Tastenkombination	Funktion	
Neu	-	Legt eine neue Konfiguration, eine Gruppe oder eine Ansicht an. Wenn eine Konfiguration bereits geöffnet ist, dann kann keine neue Konfiguration angelegt werden.	
Öffnet Konfiguration	<strg+o></strg+o>	Öffnet eine vorhandene Konfiguration.	
Schließen	-	Schließt die aktive Konfiguration.	
Hinzufügen	-	Fügt eine vorhandene Ansicht zur aktiven Konfiguration hinzu.	
Speichern	<strg+s></strg+s>	Speichert die aktive Konfiguration.	
Speichern unter	-	Speichert die aktive Konfiguration unter einem anderen Namen.	
Umbenennen	<f2></f2>	Benennt eine ausgewählte Ansicht, eine Gruppe oder eine Konfiguration um.	
Beenden	-	Schließt den StoragePlus View Editor	

4.2.3.3 Menü "Bearbeiten"

Befehle

Das Menü "Bearbeiten" enthält folgende Befehle:

Befehl	Tastenkomb ination	Funktion
Kopieren	<strg+c></strg+c>	Kopiert die ausgewählte Ansicht oder die Komponente in die Zwischenablage.
Einfügen	<strg+v></strg+v>	Fügt ein kopiertes Objekt ein.
Löschen	<entf></entf>	Löscht ein ausgewähltes Element

4.2 Aufbau

Befehl	Tastenkomb ination	Funkt	tion			
Rückgängig	<strg+z></strg+z>		t die letzte Aktion rückgä Aktionen zur Verfügung		efehl steht nicht bei	
Anordnen	-	Ordne	et die Komponenten in e	einer Ansicht an		
Texte übersetzen	-	werde 1. W 2. KI Si	t das Dialogfeld "Überse en die Texte folgenderm Ählen Sie in der Klapplis icken Sie mit dem Maus palte.	aßen direkt übe ste "Nach:" die s szeiger in die er	ersetzt: Zielsprache aus. ntsprechende	
		1	rücken Sie die Taste <f ext ein.</f 	2>. Tragen Sie	den übersetzten	
		Übe	rsetzung			
		Von:			Nach:	
		Deut	tsch	•	Englisch	
		ID 0	Wert	^_^	Wert	
		1 2	Batch ID Name		Batch ID Name	
		3 4	Beschreibung Datum		Description Date Product	
		5 6 7	Produkt Start Ende		Start End	
		8	Rezeptname	~	<	>
						Schliesse

4.2.3.4 Menü "Einfügen"

Befehle

Das Menü "Einfügen" enthält folgende Befehle:

Befehl	Funktion
Textfeld	Fügt ein Textfeld in die aktive Ansicht ein.
Link	Fügt einen Textlink in die aktive Ansicht ein.
Tabelle	Fügt eine Alarm Tabelle, eine Alarm Hitliste, eine WinCC-Report Tabelle oder eine Batch Report Tabelle in die aktive Ansicht ein.
Graph	Fügt einen neuen Graph in die aktive Ansicht ein


4.2.3.5 Menü "Konfiguration ansehen"

Einleitung

Dieses Menü enthält die Befehle zur Verwaltung von Konfigurationen.

Befehle

Das Menü "Konfiguration ansehen" enthält folgende Befehle:

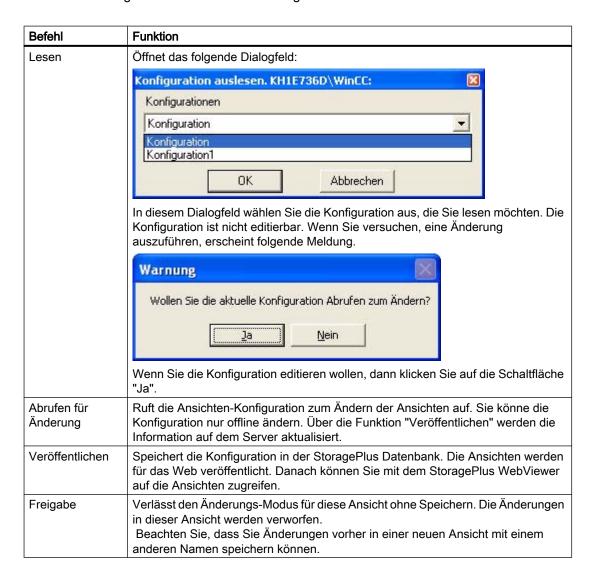

4.2.3.6 Menü "Ansicht"

4.3 View-Objekte konfigurieren

Befehle

Das Menü "Ansicht" enthält folgende Befehle:

Befehl	Funktion	
Symbolleiste	Blendet die Symbolleiste ein und aus.	
Statuszeile	Blendet die Statuszeile ein und aus.	
Konfiguration	Blendet die Baumansicht ein und aus.	

4.2.3.7 Menü "Hilfe"

Befehle

Das Menü "Hilfe" enthält folgende Befehle:

Befehl	Funktion
Funktion	Startet die Online-Hilfe zum StoragePlus Editor.
Info	Zeigt nähere Informationen zur aktuellen Anwendung.

4.3 View-Objekte konfigurieren

4.3.1 Arbeiten mit Ansichten


Einleitung


In der Baumansicht werden die Ansichten hierarchisch angeordnet. Folgende Ansichten gibt es:

- Konfiguration
 - Oberste Ebene
- Gruppe
 - Gruppiert Ansichten. Kann nur unter einer Konfiguration positioniert werden.
- Ansichten
 - Sicht auf die in StoragePlus gespeicherten Daten. Kann unter einer Gruppe oder einer Konfiguration positioniert werden

Jede Ansicht können Sie über folgende Möglichkeiten bearbeiten:

- über die Menüleiste
- über das Kontextmenü
- über die Symbolleiste

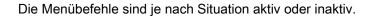

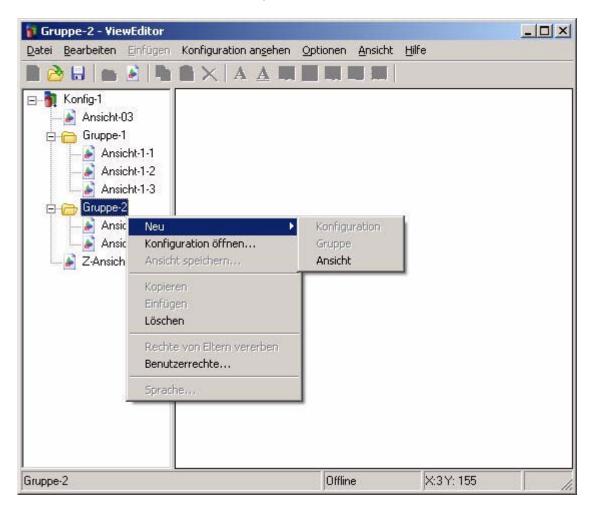

Befehle

Folgende Befehle sind verfügbar:

Befehl	Tastenkomb ination	Funktion
Neu	-	Legt eine neue Konfiguration, eine Gruppe oder eine Ansicht an. Wenn eine Konfiguration bereits geöffnet ist, dann kann keine neue Konfiguration angelegt werden.
Konfiguration öffnen	<strg+o></strg+o>	Öffnet eine vorhandene Konfiguration.
Ansicht Speichern	-	Speichert die aktive Ansicht.
Kopieren	<strg+c></strg+c>	Kopiert die ausgewählte Ansicht oder die Komponente in die Zwischenablage.
Einfügen	<strg+v></strg+v>	Fügt ein kopiertes Objekt ein.
Löschen	<entf></entf>	Löscht ein ausgewähltes Element.

4.3 View-Objekte konfigurieren

Befehl	Tastenkomb ination	Funktion
Rechte von Eltern vererben	-	Vererbt der Ansicht die Zugriffsrechte vom Elternobjekt. Weitere Informationen zu den Zugriffsrechten finden Sie im Abschnitt "Zugriffsrechte zuweisen".
Benutzerrechte	-	Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen, welcher Benutzer oder welche Gruppe auf die Ansicht zugreifen darf. Weitere Informationen zu den Zugriffsrechten finden Sie im Abschnitt "Zugriffsrechte zuweisen".
Sprache	-	Legt die Sprache für die Ansicht fest. Beachten Sie, dass die Texte in die jeweilige Sprache übersetzt werden müssen. Weitere Informationen zur Sprache finden Sie im Abschnitt "Bearbeiten". Die Texte übersetzen Sie im Menü "Bearbeiten" über den Menübefehl "Texte übersetzen". Danach können Sie die neue Ansichten Sprache wählen.
Umbenennen	<f2></f2>	Benennt ausgewählte Ansichten, Gruppen oder Konfigurationen um. Den Menübefehl "Umbenennen" finden Sie im Menü "Datei".

Verschieben von Ansichten

Mit Drag&Drop können Sie Ansichten verschieben. Der Mauszeiger zeigt Ihnen, ob Drag&Drop an der Zielstelle ausgeführt werden kann.

Siehe auch

So weisen Sie Zugriffsrechte zu (Seite 54) Menü "Bearbeiten" (Seite 49)

4.3.2 So weisen Sie Zugriffsrechte zu

Allgemeines

Beim Erstellen der Ansichten-Objekte im View Editor werden die Zugriffsrechte vergeben. Das Zugriffsrecht spezifiziert einen Benutzer oder eine Gruppe und die damit verbundene Zugriffsebene.

Zugriffsrecht	Effekte im View Editor	Effekte im Web Viewer
Kein Zugriff	Ansichten-Komponenten nicht sichtbar und Objekt nicht editierbar.	Ansicht nicht sichtbar
Lesen	Ansichten-Komponenten sichtbar, aber nicht editierbar, Objekt nicht editierbar.	Ansicht ist sichtbar.

Zugriffsrecht	Effekte im View Editor	Effekte im Web Viewer
Modifizieren	Ansichten-Komponenten und Objekt editierbar.	Ansicht ist sichtbar. In jeder Tabelle kann die zu betrachtende Zeitspanne geändert werden.
Vollzugriff	Ansichten-Komponenten und Objekt editierbar.	Ansicht ist sichtbar. In jeder Tabelle kann die zu betrachtende Zeitspanne geändert werden.

Vorgehen

- 1. Markieren Sie in der Baumansicht die Ansicht, für das Sie die Zugriffsrechte projektieren möchten.
- 2. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag "Benutzerrechte". Das Dialogfeld "Benutzerrechte" wird geöffnet.



- 3. Wenn Sie Benutzer/Gruppen hinzufügen wollen:
 - Markieren Sie in der Gruppe "Verfügbare Benutzer/Gruppen" den Benutzer oder die Gruppe.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen". Die Änderungen werden gespeichert.
 - Schließen Sie das Dialogfeld mit Klicken auf die Schaltfläche "OK".

- 4. Wenn Sie Benutzer/Gruppen löschen wollen:
 - Markieren Sie in der Gruppe "Zugeordnete Benutzer/Gruppen" den Benutzer oder die Gruppe. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
 - Die Änderungen werden gespeichert.
 - Schließen Sie das Dialogfeld mit Klicken auf die Schaltfläche "OK".
- 5. Wenn Sie Zugriffsrechte zuweisen wollen:
 - Öffnen Sie das Kontextmenü zum Eintrag "Zugeordnete Benutzer/Gruppen". Wählen Sie das Zugriffsrecht aus.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen".
 Die Änderungen werden gespeichert.
 - Klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".
 Das Dialogfeld wird geschlossen.

4.4 View-Komponenten

4.4.1 Ansichten-Komponenten

Ansichten-Komponenten

Die Daten werden über Ansichten-Komponenten dargestellt. Jede Ansicht kann eine oder mehrere Ansichten-Komponenten besitzen. Jede Ansichten-Komponente kann verkleinert, vergrößert und verschoben werden.

Sie können für die Ansichten-Komponenten die Standard-Menübefehle Hinzufügen, Löschen und Kopieren nutzen. Die Menübefehle Kopieren und Einfügen können Sie über das Hauptmenü, über das Kontextmenü oder über die Symbolleiste aktivieren.

Sie können jede Editieraktion wieder rückgängig machen. Wählen Sie dazu den Menübefehl "Bearbeiten > Rückgängig" oder verwenden Sie die Tastenkombination <STRG+Z>.

Der View Editor unterstützt folgende Ansichten-Komponenten zur Visualisierung der Daten:

- Textlabel
- Verknüpfung
- Alarm Tabelle
- Alarm Hitliste
- Report Tabelle
- Batch Report Tabelle
- Graph

Siehe auch

Textlabel (Seite 57)

Verknüpfung (Seite 58)

Alarm Tabelle (Seite 60)

Hitliste der Alarme (Seite 63)

WinCC Report Tabelle (Seite 66)


Batch Report Tabelle (Seite 69)

Diagramm (Seite 72)

4.4.2 Textlabel

Allgemeines

Sie können das Textlabel verwenden, um Ereignisse oder View-Komponenten genauer zu beschreiben. Sie könne das Textlabel auch ohne Text als breite farbige Trennlinie zwischen zwei Tabellen verwenden. Das Textlabel ist dann ein Feld mit definierter Hintergrundfarbe und definierter Größe.

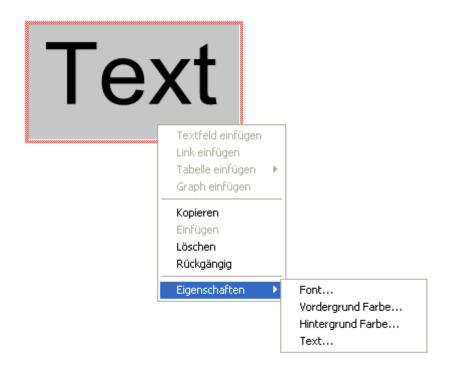

Eigenschaften

Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf das Textlabel.


Mit folgenden Einstellungen können Sie das Aussehen des Textlabeles festlegen:

Menübefehl	Funktion
Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für den anzuzeigenden Text.
Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund des Objekts fest. Die Vordergrundfarbe ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe des Objekts fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Text	Definiert den Text. Tragen Sie im Dialogfeld "Text" einen Text ein.
	Alternativ können Sie das Dialogfeld "Text" durch Doppelklick auf das Textlabel öffnen.

4.4.3 Verknüpfung

Allgemeines

Mit dem Verknüpfungs-Objekt können Sie Ansichten miteinander verknüpfen.

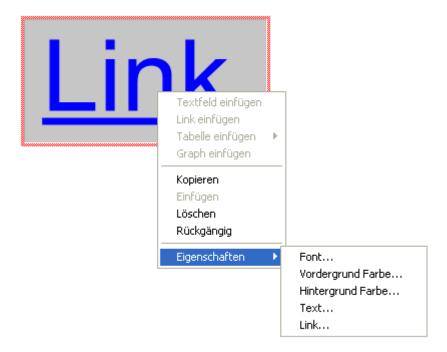

Eigenschaften


Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf das Verknüpfungs-Objekt. Mit folgenden Einstellungen legen Sie die Eigenschaften des Verknüpfungs-Objekts fest:

Menübefehl	Funktion
Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für den anzuzeigenden Text
Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund des Objekts fest. Die Vordergrundfarbe ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe des Objekts fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Text	Definiert den Text. Tragen Sie im Dialogfeld "Text" einen Text ein.
	Alternativ können Sie das Dialogfeld "Text" durch Doppelklick auf das Textfeld öffnen.
Verknüpfung	Definiert, mit welcher Ansicht das Verknüpfungs-Objekt verknüpft wird. Wenn Sie auf die Eigenschaft "Verknüpfung" klicken, dann öffnet sich das Dialogfeld "View Editor".
	Klicken Sie im Dialog "View Editor" auf die Schaltfläche "OK". Der Mauszeiger wird zum Hand-Cursor. Klicken Sie in der Baumansicht auf die zu verknüpfende Ansicht. Alternativ können Sie das Dialogfeld "View Editor" durch Doppelklick auf das Verknüpfungs-Objekt öffnen.

4.4.4 Alarm Tabelle

Allgemeines

Die Alarm Tabelle wird verwendet, um Meldungen von WinCC auszugeben.

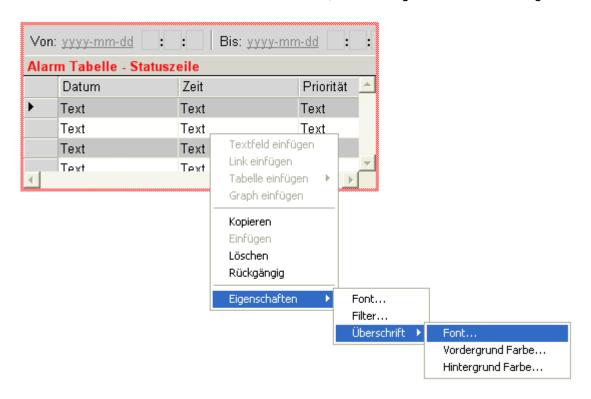



Eigenschaften

Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf die Statuszeile.

Mit folgenden Einstellungen legen Sie die Eigenschaften der Alarm Tabelle fest:

Menübefehl	Funktion
Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für den anzuzeigenden Text.
Überschrift -> Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für die Tabellenüberschrift.
Überschrift -> Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Überschrift fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Überschrift -> Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe eines Objekts fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Filter	Legt fest, welche Daten angezeigt werden sollen. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch durch Doppelklick auf die Alarm Tabelle öffnen.

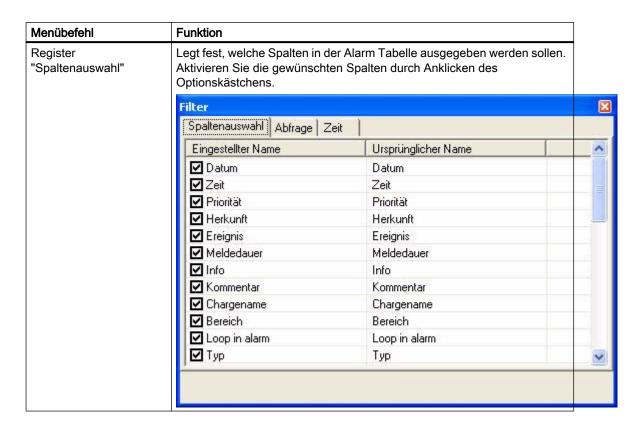


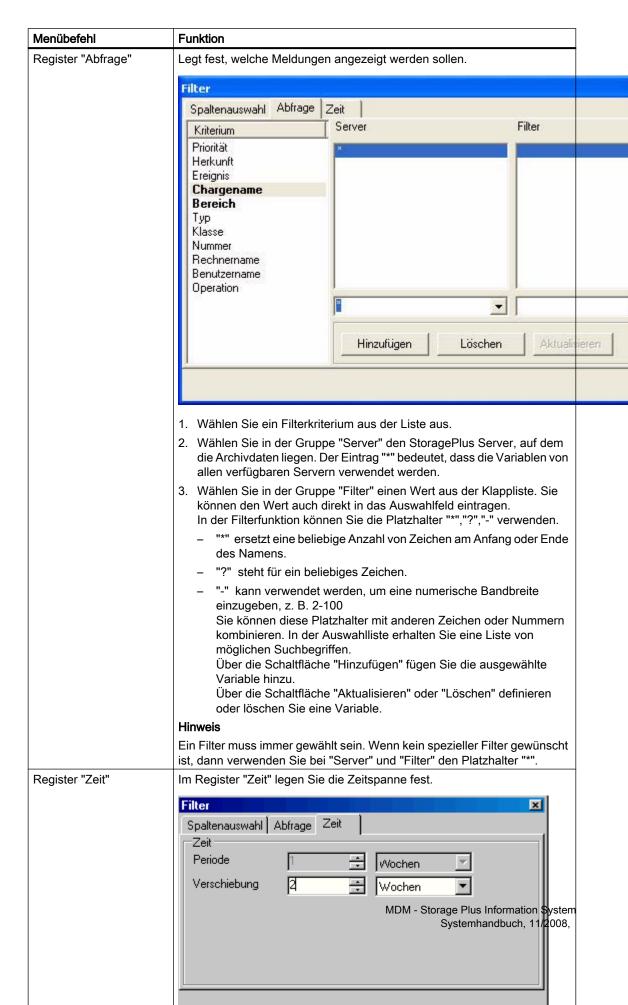

4.4.5 Hitliste der Alarme

Allgemeines

Die Hitliste der Alarme wird verwendet, um statistische Werte für Meldungen von WinCC in einer Tabelle auszugeben.

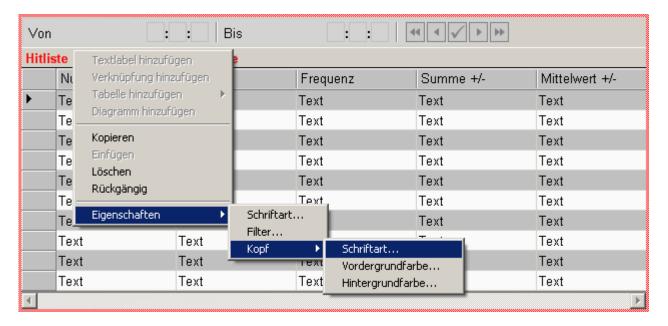


Eigenschaften

Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf die Statuszeile.

Mit folgenden Einstellungen legen Sie die Eigenschaften der Hitliste der Alarme fest:

Menübefehl	Funktion
Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für den anzuzeigenden Text.
Überschrift -> Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für die Tabellenüberschrift.
Überschrift -> Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Überschrift fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Überschrift -> Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe der Überschrift fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Filter	Legt fest, welche Daten angezeigt werden sollen. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch durch Doppelklick auf die Hitliste der Alarme öffnen.


Funktion			
Filter			
Anzeige Abfrage Zeit			
Anwenderspezifischer Name	Bestehender Name		
✓ Nummer	Nummer		
☑ Info	Info		
✓ Frequenz	Frequenz		
☑ Summe +/-	Summe +/-		
☑ Mittelwert +/-	Mittelwert +/-		
☑ Summe +/*1	Summe +/*1		
☑ Mittelwert +/*1	Mittelwert +/*1		
	Legt fest, welche Spalten in der sollen. Aktivieren Sie die gewün Optionskästchens. Filter Anzeige Abfrage Zeit Anwenderspezifischer Name Nummer Info Frequenz Summe +/- Summe +/-	Legt fest, welche Spalten in der Hitliste der Alarme ausgegeber sollen. Aktivieren Sie die gewünschten Spalten durch Anklicken Optionskästchens. Filter	Legt fest, welche Spalten in der Hitliste der Alarme ausgegeben werden sollen. Aktivieren Sie die gewünschten Spalten durch Anklicken des Optionskästchens. Filter

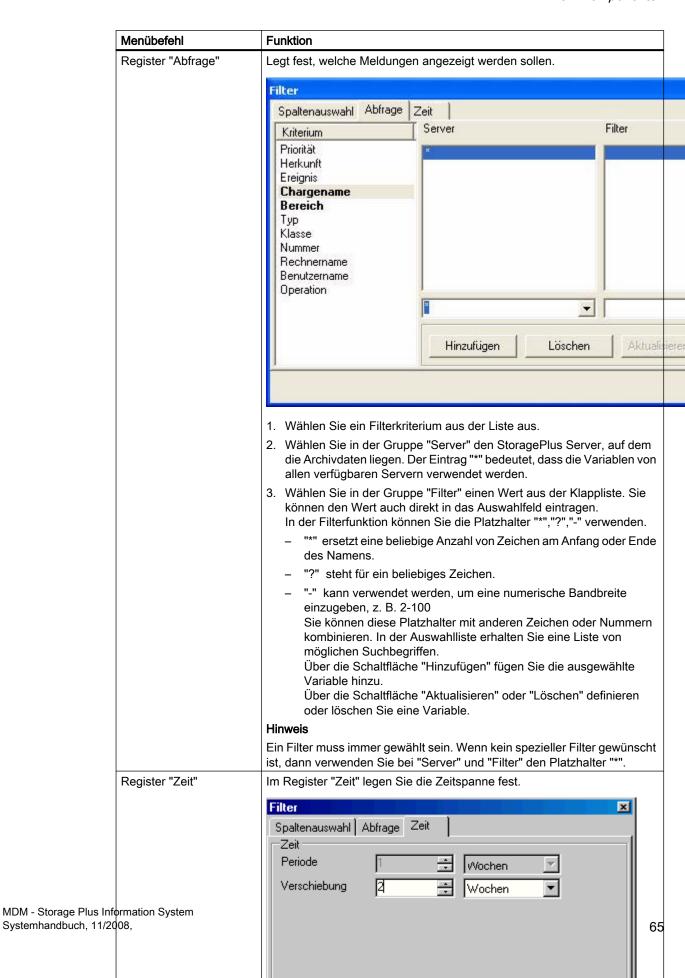

4.4.6 WinCC Report Tabelle

Allgemeines

Die Report Tabelle wird verwendet, um WinCC Reports anzuzeigen.

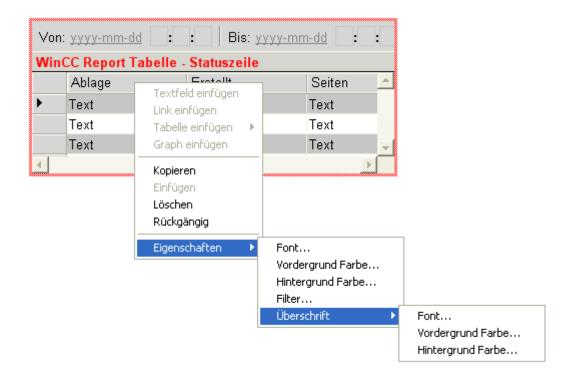


Eigenschaften

Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf die Statuszeile.

Mit folgenden Einstellungen legen Sie die Eigenschaften der Report Tabelle fest:

Menübefehl	Funktion
Schriftart	Öffnet Sie das Dialogfeld "Schriftart". Hier definieren Sie die Einstellungen für den anzuzeigenden Text.
Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Tabellenzeile fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der "Textfarbe". Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe für die Tabellenzeile fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Überschrift -> Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". Hier definieren Sie die Einstellungen für die Überschrift.
Überschrift -> Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Überschrift fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.

Menübefehl	Funktion	
Überschrift -> Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe des Objekts fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.	
Filter	Öffnet das Dialogfeld "Filter". Hier legen Sie fest, welche Daten angezeigt werden sollen. Sie können das Dialogfeld auch durch Doppelklick auf die Report Tabelle öffnen.	
Register "Spaltenauswahl"	Legt fest, welche Spalten in der Report Tabelle ausgegeben werden sollen.	
Spatteriauswarii	Filter	
	Spaltenauswahl Abfrage Zeit	
	Eingestellter Name	Ursprünglicher Name
	☑ Ablage	Ablage
	☑ Erstellt	Erstellt
	☑ Seiten	Seiten
	<	

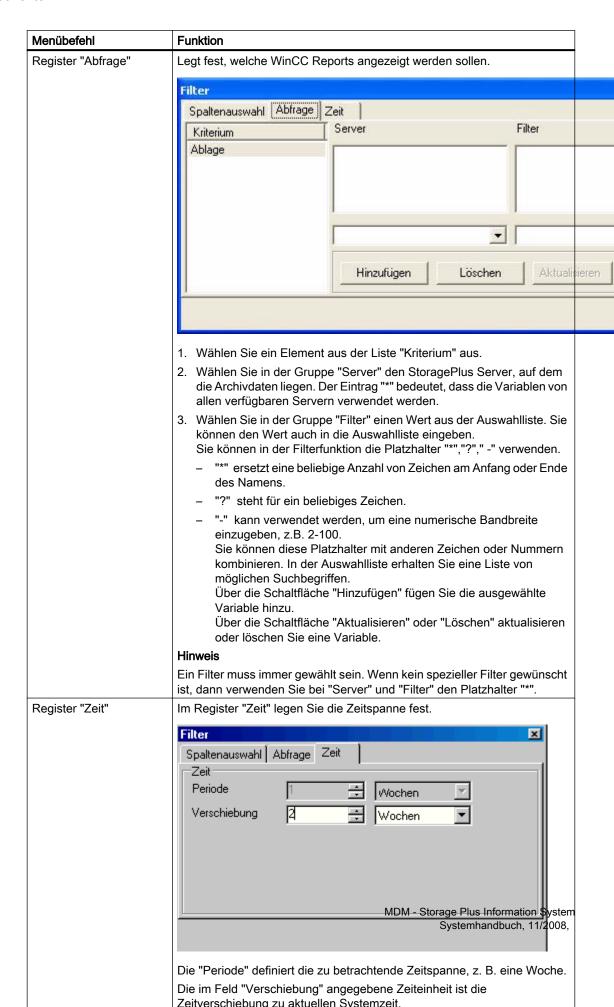


68

4.4.7 Batch Report Tabelle

Allgemeines

Die Batch Report Tabelle wird verwendet, um Batch Reports sortiert anzuzeigen.

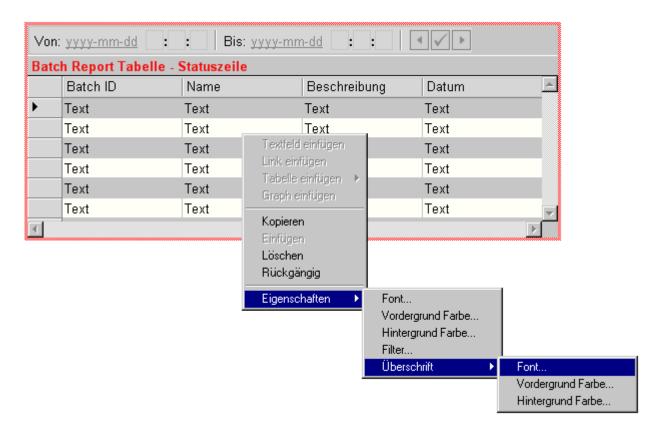


Eigenschaften

Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf die Statuszeile.

Mit folgenden Einstellungen legen Sie die Eigenschaften der Batch Report Tabelle fest:

Menübefehl	Funktion
Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für den anzuzeigenden Text.
Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Tabellenzeile fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe für die Tabellenzeile fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Überschrift -> Schriftart	Öffnet das Dialogfeld "Schriftart". In diesem Dialogfeld definieren Sie die Einstellungen für die Tabellenüberschrift.

Überschrift -> Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Überschrift fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.		
Überschrift -> Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe eines Objekts fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.		
Filter	Legt fest, welche Daten angezeigt werden sollen. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch durch Doppelklick auf die Alarm Tabelle öffnen.		
Register "Spaltenauswahl"	Legt fest, welche Spalten in der Batch Report Tabelle ausgegeben werden sollen.		
	Filter	×	
	Spaltenauswahl Abfrage Zeit		
	Eingestellter Name	Ursprünglicher Name	
	☑ Batch ID	Batch ID	
	☑ Name	Name	
	☑ Beschreibung	Beschreibung	
	✓ Datum	Datum	
	✓ Produkt	Produkt	
	✓ Start	Start	
	☑ Ende	Ende	
	✓ Rezeptname	Rezeptname	
	✓ Rezeptversion	Rezeptversion	
	✓ Formel Name	Formel Name	
	✓ Formel Kategorie	Formel Kategorie	
	✓ Auftrag	Auftrag	

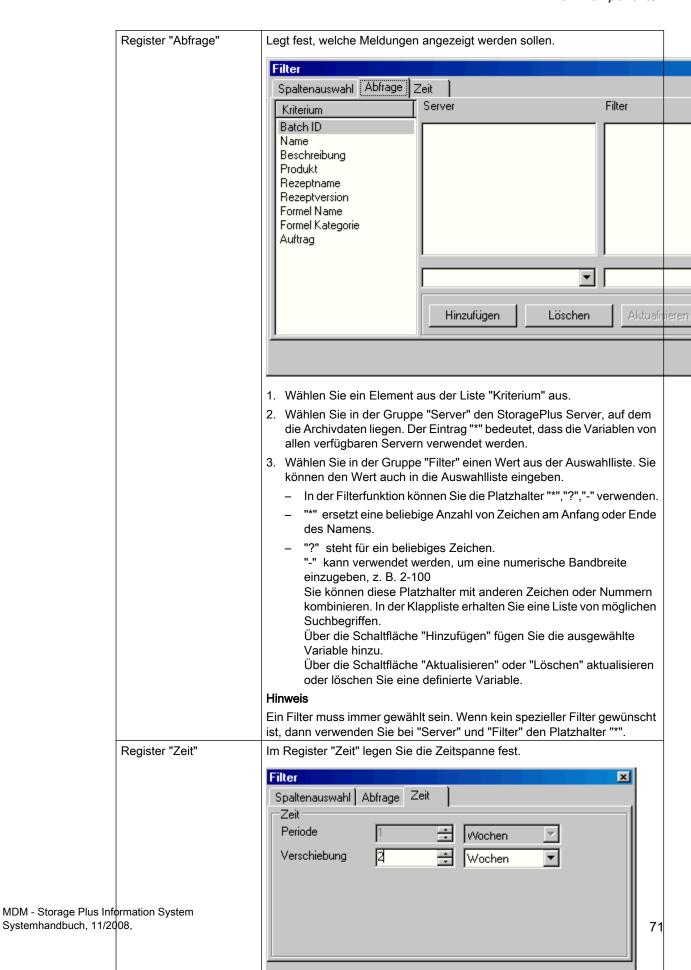

4.4.8 Diagramm

Allgemeines

Das Diagramm wird verwendet, um Variablen als Kurve darzustellen. Zu jeder Kurve gibt es eine Wertetabelle. Die Wertetabelle wird nur im StoragePlus WebViewer angezeigt. Außerdem können statistische Werte zu den Variablen berechnet und dargestellt werden.



Eigenschaften

Öffnen Sie das Kontext-Menü durch Rechtsklick auf die Statuszeile.

Mit folgenden Einstellungen legen Sie die Eigenschaften des Diagrammes fest:

Menübefehl	Funktion
Vordergrundfarbe	Legt die Farbe für den Vordergrund der Tabellenzeile fest. Die "Vordergrundfarbe" ist gleichbedeutend mit der Textfarbe. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Hintergrundfarbe	Legt die Hintergrundfarbe für die Tabellenzeile fest. Wählen Sie eine Farbe aus der Farbpalette aus.
Variablen	Öffnet das Dialogfeld "Filter". In diesem Dialogfeld legen Sie fest, welche Daten angezeigt werden. Sie können das Dialogfeld "Filter" auch durch Doppelklick auf das Diagramm öffnen.

▼



MDM - Storage Plus Information System Systemhandbuch, 11/2008,

 Weisen Sie der Variable die zugehörige x-Achse und y-Achse zu. Bis zu drei Achsen sind verfügbar. Jede Achse muss im Register "Achsen" konfiguriert werden. Über die Schaltfläche "Hinzufügen" fügen Sie die

4.5 Konfiguration von WinCC-Komponenten

4.5.1 Konfiguration von WinCC-Komponenten

Einleitung

StoragePlus verwaltet aus WinCC folgende Daten in einer zentralen Datenbank:

- ausgelagerte Prozesswerte
- Meldungen
- Protokolle

Damit StoragePlus auf die Prozesswertarchive zugreifen kann, müssen Sie in WinCC den Ablageort und die Art der Speicherung definieren.

Siehe auch

So definieren Sie in WinCC den Ablageort und die Art der Speicherung für die Prozesswertarchive (Seite 74)

So definieren Sie den Ablageort und die Art der Speicherung für die Meldearchivierung (Seite 76)

So definieren Sie den Ablageort und die Art der Speicherung für das Protokollsystem (Seite 77)

4.5.2 So definieren Sie in WinCC den Ablageort und die Art der Speicherung für die Prozesswertarchive

Einleitung

StoragePlus übernimmt die von WinCC ausgelagerten Prozesswertarchive. Damit StoragePlus auf die Prozesswertarchive zugreifen kann, müssen Sie in WinCC den Ablageort und die Art der Speicherung definieren.


Weitere Informationen zur Prozesswertarchivierung erhalten Sie in der Online-Hilfe von WinCC im Abschnitt "Archivieren von Prozesswerten".

Voraussetzungen

- StoragePlus ist installiert.
- Der Rechner, der als StoragePlus Server eingesetzt wird, ist im Netzwerk (LAN) verfügbar.
- Der WinCC Explorer ist gestartet.

Vorgehen

- 1. Öffnen Sie das TagLogging und markieren Sie in der Baumansicht des TagLogging den Eintrag "Archivkonfiguration".
- 2. Doppelklicken Sie im Datenfenster auf "TagLogging Slow" oder "TagLogging Fast". Ein Dialogfeld wird geöffnet.
- 3. Aktivieren Sie das Optionskästchen "Backup aktiviert", damit die Daten gesichert werden.
- 4. Aktivieren Sie das Register "Backupkonfiguration". Als Zielpfad tragen Sie das entsprechende Verzeichnis "\\<Servername>\\ArchiveDir" auf dem StoragePlus Rechner ein. Dieses Verzeichnis wird automatisch mit dem Freigabenamen "ArchiveDir" versehen. Es darf kein alternativer Zielpfad angegeben sein.

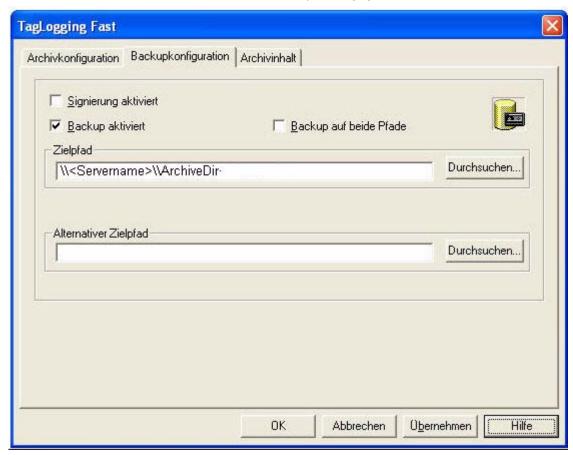

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" und schließen Sie das Dialogfeld.

4.5 Konfiguration von WinCC-Komponenten

4.5.3 So definieren Sie den Ablageort und die Art der Speicherung für die Meldearchivierung

Einleitung

StoragePlus übernimmt die von WinCC ausgelagerten Alarm- und Bedienmeldungen. Damit StoragePlus auf die Meldearchive zugreifen kann, müssen Sie in WinCC den Ablageort und die Art der Speicherung definieren.

Weitere Informationen zur Meldearchivierung erhalten Sie in der Online-Hilfe von WinCC im Abschnitt "Archivieren von Meldungen".


Voraussetzungen

- StoragePlus ist installiert.
- Der Rechner, der als StoragePlus Server eingesetzt wird, ist im Netzwerk (LAN) verfügbar.
- Der WinCC Explorer ist gestartet.

Vorgehen

- 1. Öffnen Sie das AlarmLogging. Markieren Sie in der Baumansicht des AlarmLogging den Eintrag "Archivkonfiguration".
- Doppelklicken Sie im Datenfenster auf "AlarmLogging". Ein Dialogfeld wird geöffnet.
- 3. Aktivieren Sie das Optionskästchen "Backup aktiviert", damit die Daten gesichert werden.

4. Aktivieren Sie das Register "Backupkonfiguration". Als Zielpfad tragen Sie das entsprechende Verzeichnis "\\<Servername>\\ArchiveDir" auf dem StoragePlus Rechner ein. Dieses Verzeichnis wird automatisch mit dem Freigabenamen "ArchiveDir" versehen. Es darf kein alternativer Zielpfad angegeben sein.

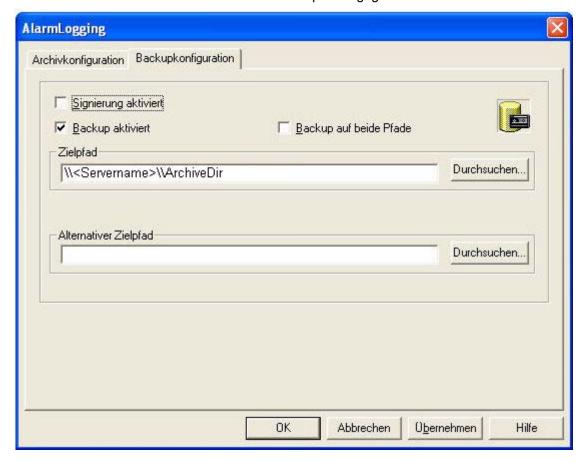

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen" und schließen Sie den Dialog.

4.5.4 So definieren Sie den Ablageort und die Art der Speicherung für das Protokollsystem

Einleitung

Zur Dokumentation von Projektierungs-Daten und Runtime-Daten werden in WinCC Berichte und Protokolle erstellt.

Vorbereitung

Damit StoragePlus auf die Druckaufträge zugreifen kann, müssen Sie die Report-Dateien auf den StoragePlus Rechner verschieben. Das Verschieben der Report-Dateien nehmen Sie mit Hilfe der Scriptfunktion "StoragePlus_ReportExport" vor. Diese Scriptfunktion finden Sie im Editor "Global Script" bei den "Standardfunktionen" unter "SplitScreenManager".

4.5 Konfiguration von WinCC-Komponenten


Alternativ können Sie die Reportdateien auch manuell verschieben. Dabei ist das Zielverzeichnis für die EMF-Dateien auf dem StoragePlus-Rechner vorgegeben. Der Pfad ist \\Servername>\ArchiveDir\Reports\<OS Rechner>\PRT_OUT \\ProtokollName> JJJJMMTTHHMM\".

Voraussetzungen

- StoragePlus ist installiert.
- Der Rechner, der als StoragePlus Server eingesetzt wird, ist im Netzwerk (LAN) verfügbar.
- Der WinCC Explorer ist gestartet.

Vorgehen

- 1. Markieren Sie in der Baumansicht des WinCC Explorer den Eintrag "Report Designer". Die Einträge des Layouts und der Druckauftrag werden angezeigt.
- 2. Doppelklicken Sie im Dateifenster auf den Eintrag "Druckauftrag". Im Dateifenster werden die vorhandenen Druckaufträge angezeigt.
- 3. Öffnen Sie das Kontextmenü des gewünschten Druckauftrags und wählen Sie den Menübefehl "Druckauftrag drucken".

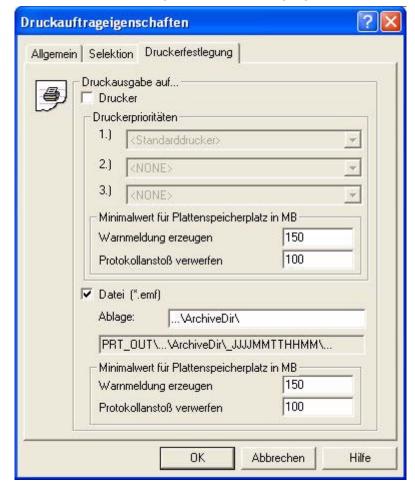

4. Wechseln Sie auf das Register "Druckerfestlegung". Wählen Sie die Ausgabe in eine Datei.

- Geben Sie im Eingabefeld "Ablage" einen Ordnernamen an. Im Projektpfad des WinCC Projekts wird der Ordner "PRT_OUT" erstellt. In diesem Ordner wird dann ein Ordner mit dem von Ihnen eingegebenen Namen angelegt, der Ordnername wird durch Erstelldatum und Uhrzeitangabe ergänzt.
- 6. Erstellen Sie im Editor "GlobalScript" ein Skript zum Verschieben der Dateien. Verwenden Sie die Funktion "StoragePlus_ExportReports (char* DestPath)". Die Funktion finden Sie bei den Standardfunktionen unter "SplitScreeenManager". Geben Sie bei "DestPath" den Zielpfad "\\\\<Servername>\\ArchiveDir" ein.

Siehe auch

Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports auf einen Rechner mit StoragePlus (Seite 80)

4.5.5 Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports auf einen Rechner mit StoragePlus

Funktion: StoragePlus_ReportExport.fct aus Global Scripts

Die Funktion kopiert Reports von WinCC an einen definierten Pfad für StoragePlus.

```
BOOL StoragePlus ExportReports (char* DestPath)
```

Rückgabewert: "StoragePlus_ExportsReports" gibt als Rückgabewert TRUE / FALSE zurück.

Funktionsparameter:

DestPath:

Zielpfad, an den die gespeicherten Reports kopiert werden sollen.

Wenn kein Pfad angegeben wird, dann wird der bei den Archiven definierte Pfad übernommen.

Beispiele für die Einbindung in ein WinCC-Projekt:

Listing: CallCyk_StoragePlusReportExport_fct.pas

Dieses Skript projektieren Sie als rechnerlokale Aktion. Diese Aktion wird durch einen zyklischem Trigger auf einer Serverstation angestoßen.

```
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
{
// hier ist ein Testeintrag zum Zählen der Exportaufrufe
  static DWORD Counter;
  Counter = GetTagDWord("Count_StoragePlus_ExportReports");
  Counter++;
  printf ("Counter StoragePlusReportExport.fct = %d\r\n",Counter);
  SetTagDWord("Count_StoragePlus_ExportReports",Counter);
// Ende Zähler
return StoragePlus_ExportReports(NULL);
}
```

Listing: CallEvt_StoragePlusReportExport_fct.act

Dieses Script projektieren Sie als Aktion nach einer Tastenbedienung mit der Maus. Bei Tastenbedienung mit der Maus werden die Reports von WinCC an einen definierten Pfad für StoragePlus kopiert.

```
#include "apdefap.h"
```

```
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char*
lpszPropertyName)
{
StoragePlus_ExportReports("\\\DatenPC\\ArchiveDir");
}
```

4.5.6 Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports auf redundante Rechner

Funktion: StoragePlus_ReportExportEx.fct aus Global Scripts

Die Funktion kopiert Reports von WinCC zu zwei redundanten PCS 7 CAS-Rechnern.

```
BOOL StoragePlus_ExportReportsEx (char* szDestPath1, char*
szDestPath2)
```

Rückgabewert: "StoragePlus_ExportReportsEx" gibt als Rückgabewert TRUE / FALSE zurück.

Funktionsparameter:

DestPath1, DestPath2: Zielpfade zu den redundanten Rechnern auf denen die Reports kopiert werden sollen.

Wenn Sie " " angeben, werden die bei der Archivprojektierung definierten Pfade übernommen.

Beispiele für die Einbindung in ein WinCC-Projekt:

Listing: CallCyk_StoragePlusReportExportEx_fct.pas

Dieses Skript projektieren Sie als rechnerlokale Aktion. Diese Aktion wird durch einen zyklischen Trigger auf einer Serverstation angestoßen.

```
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
{
// hier ist ein Testeintrag zum Zählen der Exportaufrufe
  static DWORD Counter;
  Counter = GetTagDWord("Count_StoragePlus_ExportReportsEx");
  Counter++;
  printf ("Counter StoragePlusReportExportEx.fct = %d\r\n",Counter);
  SetTagDWord("Count_StoragePlus_ExportReportsEx",Counter);
// Ende Zähler
return StoragePlus ExportReportsEx(NULL);
```

4.5 Konfiguration von WinCC-Komponenten

}

Listing: CallEvt_StoragePlusReportExportEx_fct.act

Dieses Script projektieren Sie als Aktion nach einer Tastenbedienung mit der Maus. Bei Tastenbedienung mit der Maus werden die Reports von WinCC auf den definierten Pfaden zu den redundanten Rechnern kopiert.

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char*
lpszPropertyName)
{
StoragePlus_ExportReportsEx("\\\DatenPC1\\ArchiveDir","\\\
DatenPC2\\ArchiveDir");
}
```

4.5.7 Skripte zum Kopieren von WinCC-Reports in UTC-Zeitbasis auf redundante Rechner

Funktion: StoragePlus_ReportExportUTC.fct aus Global Scripts

Die Funktion kopiert Reports von WinCC zu zwei redundanten PCS 7 CAS-Rechnern und stellt das kopierte Verzeichnis auf die Zeitbasis "UTC" um.

```
BOOL StoragePlus_ExportReportsUTC (char* szDestPath1, char*
szDestPath2)
```

Rückgabewert: "StoragePlus_ExportReportsUTC" gibt als Rückgabewert TRUE / FALSE zurück.

Funktionsparameter:

DestPath1, DestPath2: Zielpfade zu den redundanten Rechnern auf denen die Reports kopiert werden sollen.

Wenn Sie " " angeben, werden die bei der Archivprojektierung definierten Pfade übernommen.

Beispiele für die Einbindung in ein WinCC-Projekt:

Listing: CallCyk_StoragePlusReportExportUTC_fct.pas

Dieses Skript projektieren Sie als rechnerlokale Aktion. Die Aktion wird durch einen zyklischen Trigger auf einer Serverstation angestoßen.

```
#include "apdefap.h"
int gscAction( void )
```

```
{
// hier ist ein Testeintrag zum Zählen der Exportaufrufe
  static DWORD Counter;

Counter = GetTagDWord("Count_StoragePlus_ExportReportsUTC");

Counter++;

printf ("Counter StoragePlusReportExportUTC.fct = %d\r\n",Counter);

SetTagDWord("Count_StoragePlus_ExportReportsUTC",Counter);

// Ende Zähler

return StoragePlus_ExportReportsUTC(NULL);
}
```

Listing: CallEvt_StoragePlusReportExportUTC_fct.act

Dieses Script projektieren Sie als Aktion nach einer Tastenbedienung mit der Maus. Bei Tastenbedienung mit der Maus werden die Reports von WinCC auf den definierten Pfaden zu den redundanten StoragePlus Rechnern kopiert. Abschlie0end wird das kopierte Verzeichnis auf die Zeitbasis "UTC" umgestellt.

```
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char*
lpszPropertyName)
{
StoragePlus_ExportReportsUTC("\\\DatenPC1\\ArchiveDir","\\\
DatenPC2\\ArchiveDir");
```

4.5.8 Beispiel

4.5.8.1 Beispiel: So legen Sie eine Ansicht an

Einleitung

In diesem Abschnitt wird eine Ansicht mit einer Alarm Tabelle angelegt.

4.5 Konfiguration von WinCC-Komponenten

Voraussetzung

Der Storage Plus View Editor ist gestartet.

Vorgehen

- 1. Klicken Sie die Schaltfläche in der Symbolleiste oder wählen Sie den Menübefehl "Datei > Neu > Konfiguration".
- 2. Tragen Sie als Namen der Konfiguration z. B. "Test" ein. Dieser Name wird im StoragePlus Web Viewer angezeigt.
- 3. Wählen Sie den Menübefehl "Datei > Neu > Ansicht". Geben Sie als Namen der Ansicht "Alarm" ein.
- 4. Wählen Sie den Menübefehl "Einfügen > Tabelle > Alarm".

 Positionieren Sie den Mauszeiger auf die Stelle in der Ansicht, an der Sie die Alarm Tabelle einfügen wollen. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Fadenkreuz.
- 5. Ziehen Sie die Alarm Tabelle bei gedrückter Maustaste auf die gewünschte Größe. Sobald Sie die Maustaste Ioslassen, ist der Einfügevorgang für die Alarm Tabelle abgeschlossen.
- 6. Wählen Sie in der Baumansicht die Ansicht aus. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag "Benutzerrechte". Das Dialogfeld "Benutzerrechte" wird geöffnet.
- 7. Wählen Sie in der Gruppe "Verfügbare Benutzer/Gruppen" den Benutzer oder die Gruppe. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
- 8. Klicken Sie in der Gruppe "Zugeordnete Benutzer/Gruppen" mit der rechten Maustaste auf den Benutzer oder die Gruppe. Wählen Sie das Zugriffsrecht "Modifizieren" aus.

Siehe auch

Beispiel: So greifen Sie auf die Archivdaten von WinCC zu (Seite 84)

4.5.8.2 Beispiel: So greifen Sie auf die Archivdaten von WinCC zu

Einleitung

In diesem Abschnitt wird auf die Archivdaten von WinCC zugegriffen. In der Ansicht "Alarm Tabelle" wird ein Filter projektiert.

Voraussetzungen

- Der Storage Plus View Editor ist gestartet.
- Eine Ansicht mit einer Alarm Tabelle ist angelegt.
- Der Rechner, der als StoragePlus Server eingesetzt wird, ist im Netzwerk (LAN) verfügbar.

Vorgehen

- Doppelklicken Sie die Alarm Tabelle . Das Dialogfeld "Filter" wird geöffnet.
- 2. Legen Sie im Register "Spaltenauswahl" fest, welche Spalten in der Tabelle angezeigt werden sollen.
- 3. Wählen Sie im Register "Abfrage" das Kriterium "Klasse". Wählen Sie den StoragePlus Server, auf dem die Archivdaten liegen.
- 4. Wählen Sie in der Gruppe "Filter" eine Meldeklasse aus der Klappliste. Sie könne auch den Wert in die Auswahlliste eingeben. Wenn Sie bei "Filter" den Platzhalter '*' verwenden, dann werden sämtliche Meldeklassen ausgegeben.
- 5. Tragen Sie im Register den Zeitraum ein, den Sie betrachten wollen.
- 6. Wählen Sie den Menübefehl "Datei > Speichern". Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das die View-Konfiguration gespeichert werden soll.
- 7. Wählen Sie den Menübefehl "Konfiguration ansehen > Veröffentlichen". Die Ansichten-Konfiguration wird in der StoragePlus Datenbank gespeichert.
- Starten Sie den StoragePlus Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > Web Viewer. Die Startseite wird geöffnet.
- Wählen Sie auf der Startseite die Konfiguration "Test" aus. Klicken Sie auf die Ansicht "Alarm". Im Detailfenster wird die Alarm Tabelle mit dem ausgewählten Zeitraum dargestellt.

4.6 So konfigurieren Sie SIMATIC BATCH

Einleitung

StoragePlus übernimmt die von SIMATIC BATCH ausgelagerten Chargendaten. Damit StoragePlus auf die Chargendaten zugreifen kann, muss im BATCH Control Center (BCC) der Ablageort und die Art der Speicherung definiert werden. StoragePlus kann im XML-Format oder im pdf-Format gespeicherte Chargendaten von SIMATIC BATCH übernehmen.

Voraussetzungen

- StoragePlus ist installiert.
- Der Rechner, der als StoragePlus Server eingesetzt wird, muss im Netzwerk (LAN) verfügbar sein.
- Das BATCH Control Center ist gestartet.

Vorgehensweise

- 1. Wählen Sie im BATCH Control Center den Menübefehl "Extras" > "Einstellungen". Der Dialog "Einstellungen ändern" wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Archivieren".

4.6 So konfigurieren Sie SIMATIC BATCH

- 3. Legen Sie die "Technik" fest, die zum Archivieren eingesetzt wird.
- 4. Geben Sie in Abhängigkeit von der gewählten Technik das "Verzeichnis", den "SQL Server" oder den "FTP- Server" an.
- 5. Falls Sie die Technik "SQL Server" oder "FTP-Server" gewählt haben, geben Sie die "Benutzer-Angaben" an.
- 6. Legen Sie die "Version" fest, zu der die archivierten Daten sein sollen.
- 7. Legen Sie fest, ob automatisch pdf-Dateien erzeugt werden sollen.
- 8. Schließen Sie den Dialog.

StoragePlus Web Viewer

5

5 Ressourcen

5.1 StoragePlus Web Viewer


Einleitung

Der StoragePlus Web Viewer dient zur Anzeige und Analyse von archivierten Daten. In Web Viewer stehen verschiedene Anzeigeoptionen und Funktionen zur Verfügung.

- Ansichten aus gespeicherten Konfigurationen anzeigen
- Alarme in Tabellen anzeigen
- Hitliste der Alarme anzeigen
- Variablendaten in einer Tabelle anzeigen
- Variablendaten in einem Diagramm anzeigen

5.1 StoragePlus Web Viewer

- WinCC Reports anzeigen
- Batch Reports anzeigen

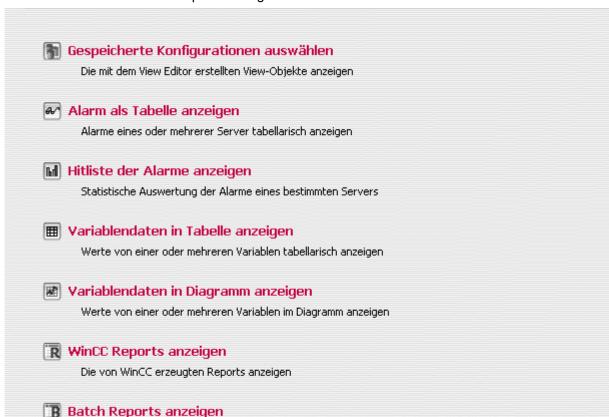

Weitere Anzeigeoptionen sind einstellbar wie z.B. der anzuzeigende Zeitraum, die Anzahl der Zeilen pro Seite, bei Alarmen die Auswahl der Felder und die Sprache der Meldungstexte.

Bei der Ausgabe des Suchergebnisses sind weitere Funktionen möglich.

Die von SIMATIC BATCH ausgelagerten Chargendaten anzeigen und/oder auf die lokale Festplatte speichern

- Bei der Suche nach Meldungen können Filterkriterien definiert werden.
- Zu Variablenwerten können mit Aggregat-Funktionen statistische Werte berechnet werden z. B. Mittelwert und Standardabweichung.
- Das Suchergebnis kann ausgedruckt oder exportiert werden.

Hinweis

Abhängig von der eingestellten Berechtigung kann es vorkommen, dass nicht alle Anzeigearten sichtbar sind.

5.2 Allgemein

5.2.1 Voraussetzungen für den Web Viewer

Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt die Hard- und Software-Voraussetzungen für den StoragePlus Web Viewer.

Web Viewer Server

Server für den StoragePlus Web Viewer ist der Rechner, auf dem Ihre StoragePlus-Installation läuft.

Web Viewer Client

Als Software wird Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder höher) benötigt.

Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer

Damit der Client-Rechner Daten vom Server empfangen kann, müssen im Internet Explorer im Menü "Extras > Internetoptionen" in der Karteikarte "Sicherheit" folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Wählen Sie die Zone "Vertrauenswürdige Sites" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Sites".
 In der Liste muss "http://localhost" eingetragen sein bzw. hinzugefügt werden. Schliessen Sie das Fenster mit "OK".
- Klicken Sie auf "Stufe anpassen". Das Fenster "Sicherheitseinstellungen" wird öffnet. Korrigieren Sie ggf. folgende Einstellungen:
 - "ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nicht sicher sind" -> Aktivieren
 - "Download von signierten ActiveX-Steuerelementen" -> Aktivieren
 - "Download von unsignierten ActiveX-Steuerelementen" -> Aktivieren
 - "Automatische Anmeldung mit aktuellem Benutzernamen und Kennwort"
 - "Auf Datenquellen über Domänengrenzen hinweg zugreifen" -> Aktivieren
- Schließen Sie alle Fenster über "OK"

Konfiguration Windows-Firewall

Sie müssen die Windows-Firewall auf dem Rechner konfigurieren, damit Sie den Web Viewer nutzen können.

- 1. Öffnen Sie in der Systemsteuerung des Rechners "Windows-Firewall".
- 2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Erweitert" die Netzwerkverbindung über die Sie den Internet-Zugriff haben.

5.2 Allgemein

- 3. Klicken Sie auf "Einstellungen" und aktivieren Sie die Dienste "Webserver (HTTP)" oder "Secure Web Server (HTTPS)".
- 4. Klicken Sie auf "OK", um den Dialog zu schließen. Schließen Sie den Dialog "Windows-Firewall" mit "OK", um die Einstellungen zu speichern.

5.2.2 So starten Sie den StoragePlus WebViewer

Einleitung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Sie Daten aus verbundenen Archiven und Ansichten anzeigen, die auf dem StoragePlus Server veröffentlicht sind. Die Ansichten werden mit dem StoragePlus Web Editor angelegt und veröffentlicht.

Der StoragePlus Web Viewer ist keine eigenständige Anwendung. Die Anzeige wird im Internet Explorer dargestellt.

Voraussetzung

Die automatische Authentifizierung ist aktiviert.

Öffnen Sie dazu den Internet Explorer und gehen Sie auf den Menübefehl "Extras > Internetoptionen". Selektieren Sie auf der Registerkarte "Sicherheit" die Zone "Vertrauenswürdige Sites" und klicken Sie die Schaltfläche "Stufe anpassen". Wählen Sie im Abschnitt "Benutzerauthentifizierung" den Punkt "Automatische Anmeldung mit aktuellem Benutzernamen und Kennwort". Schliessen Sie die Fenster mit "OK". Schliessen Sie den Internet Explorer.

StoragePlus WebViewer starten

- 1. Wählen Sie im Windows-Startmenü den Menübefehl "SIMATIC > StoragePlus".
- 2. Wählen Sie "StoragePlus WebViewer".

5.2.3 Verbinden und Trennen von Archiven in StoragePlus

Allgemeines

Das Verbinden und Trennen von Archiven und Backups wird in der Administrations-Konsole von StoragePlus durchgeführt.

Hinweis


Für das Verbinden und Trennen von Archiven oder Backups in der StoragePlus Administrations-Konsole benötigen Sie Administrator-Rechte.

5.2.4 Spaltennamen der Meldearchive

Einleitung

Bei der Anzeige von Meldungen im Web Viewer kann ausgewählt werden, welche Spalten der Meldearchive angezeigt werden sollen.

Übersicht der Spaltennamen

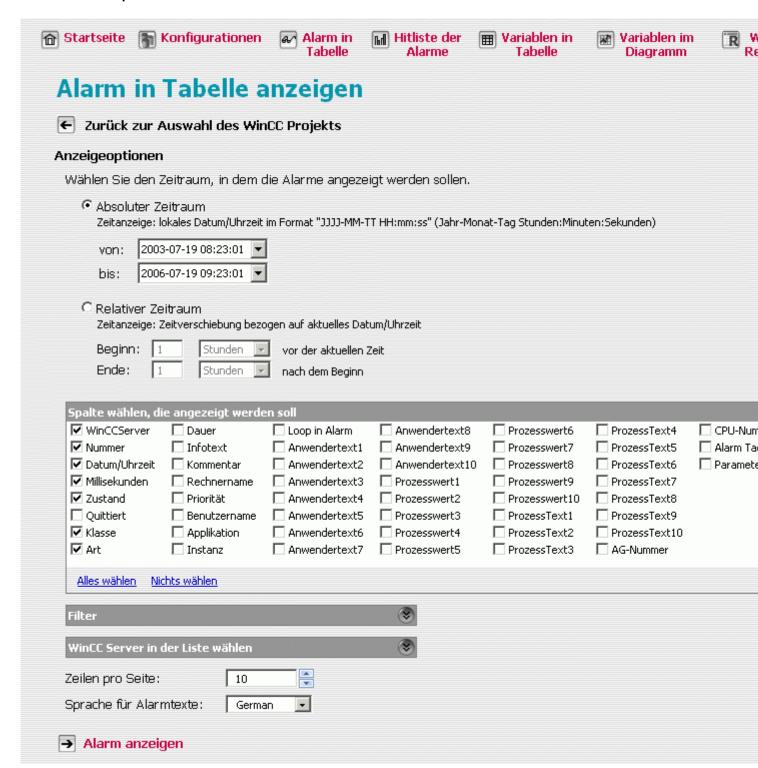

Position	Name	Kommentar			
1	WinCCServer	Name des WinCC - Servers			
2	Nummer	Meldenummer			
3	Datum/Uhrzeit	Zeitstempel der Meldung (Datum/Uhrzeit ohne Millisekunden)			
4	Millisekunden	Zeitstempel der Meldung (Millisekunden)			
5	Zustand	gekommen oder gegangen			
6	Quittiert	gibt an, ob die Meldung quittiert wurde			
7	Klasse	Meldeklasse			
8	Art	Meldeart			
9	Dauer	Zeitspanne von "gekommen" bis "gegangen"			
10	Infotext	Bei der Projektierung hinterlegterText			
11	Kommentar	Kommentar			
12	Rechnername	Rechnername			
13	Priorität	Priorität der Meldung			
14	Benutzername	Benutzername			
15	Applikation	Anwendung, von der die Meldung ausgeht			
16	Instanz	Instanz, von der die Meldung ausgeht			
17	Loop in Alarm	Aufruf des Bildes, von dem die Meldung ausgeht			
18 - 27	Anwendertext 1 - 10	Anwendertexte zu den Prozesswerten			
28 - 37	Prozesswert 1 - 10	Prozesswerte zum Zeitpunkt der Meldung			
38 - 47	ProzessText 1 - 10	Texte zu den Prozesswerten			
50	AG-Nummer	Nummer des AG			
51	CPU-Nummer	Nummer der CPU			
52	Alarm Tag	Variable, die die Meldung ausgelöst hat			
53	Parameter	Parameter			

Die Spaltennamen "Anwendertext .." entsprechen den folgenden PCS7-Namen:

Position	PCS7 - Name
Anwendertext 1	Herkunft
Anwendertext 2	Bereich
Anwendertext 3	Ereignis
Anwendertext 4	Charge Name
Anwendertext 5	Bedienung
Anwendertext 6	Frei 1
Anwendertext 7	Frei 2
Anwendertext 8	Frei 3
Anwendertext 9	Frei 4
Anwendertext 10	Frei 5

5.3.1 Anzeigen von Daten

Einleitung

Auf den folgenden Seiten werden die Vorgehensweisen beschrieben, um Daten aus verbundenen Archiven auf verschiedene Arten anzuzeigen.

Hinweis

Abhängig von der eingestellten Berechtigung kann es vorkommen, dass nicht alle Anzeigearten sichtbar sind.

Siehe auch

Gespeicherte StoragePlus Ansichten anzeigen (Seite 94)

Archivierte Alarme in einer Tabelle anzeigen (Seite 97)

Archivierte Alarme in einer Hitliste anzeigen (Seite 103)

Variablenwerte von Archivvariablen in einer Tabelle anzeigen (Seite 108)

Variablenwerte von Archivvariablen in einem Diagramm anzeigen (Seite 114)

WinCC Reports anzeigen (Seite 120)

SIMATIC Batch Reports anzeigen (Seite 124)

5.3.2 Gespeicherte StoragePlus Ansichten anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

Neben der Konfiguration der Darstellung zur Laufzeit im Web Viewer besteht die Möglichkeit, Ansichten vorab zu konfigurieren und zu speichern. Damit sind häufig benötigte Filtereinstellungen sowie Zusammenstellungen mehrerer Tabellen, Diagramme oder Reports einfach abrufbar.

Das Erstellen, Speichern und Veröffentlichen von Ansichten ist in der Dokumentation des StoragePlus View Editor beschrieben.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige einer gespeicherten Ansicht beschrieben.

Voraussetzungen

- Die gewünschte Ansicht muss auf dem StoragePlus-Server veröffentlicht sein.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

StoragePlus Ansichten anzeigen

Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > StoragePlus WebViewer.



2. Wählen Sie die Funktion "Gespeicherte Konfigurationen auswählen" aus. Der Dialog "Ansichtenauswahl" wird eingeblendet.



3. Die gespeicherten Konfigurationen, ihre Gruppen und Ansichten werden angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Ansicht aus.

Die gewählte Ansicht wird in einem neuen Fenster angezeigt.

In der Ansicht werden die Komponenten angezeigt, die Sie im View Editor konfiguriert haben.

Im Ansichten-Fenster können Sie den Anzeigezeitraum für die Komponenten verändern und die Daten ausdrucken oder exportieren. Näheres dazu finden Sie auf den Seiten, auf denen die Anzeige der Komponenten beschrieben ist.

Hinweis

Wenn Sie in einen View, der unter PCS7 V6.1 SP1 angelegt wurde, Variablenwerte in einem Diagramm anzeigen wollen, müssen Sie im View Editor im Kontextmenü der Komponente unter "Eigenschaften > Variablen" jede Variable markieren und aktualisieren. Veröffentlichen Sie die Ansicht erneut.

Siehe auch

Spaltennamen der Meldearchive (Seite 91)

5.3.3 Archivierte Alarme in einer Tabelle anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige von Alarmen in Tabellenform beschrieben.

Voraussetzungen

- Die gewünschte Archivdatenbank muss mit dem SQL-Server verbunden sein. Der Verbindungsstatus kann in der StoragePlus Administrationskonsole unter System Configuration > Archive überprüft werden.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

Archivierte Alarme anzeigen

Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > StoragePlus WebViewer



Wählen Sie die Funktion "Alarm als Tabelle anzeigen" aus.
 Der Dialog "Projektauswahl" wird eingeblendet. Der Name des ausgewählten Archives wird angezeigt.



3. Gehen Sie weiter über den Link "Weiter zu den Anzeigeoptionen". Die Anzeigeoptionen werden eingeblendet.

Startseite 🖣 I	Konfigurationen	Alarm in Tabelle	Hitliste der Alarme	■ Variablen in Tabelle	Wariablen im Diagramm	Ī
Alarm in	Tabelle a	nzeigen				
€ Zurück zur A	Auswahl des Win	CC Projekts				
Anzeigeoptionen						
Wählen Sie den Z	eitraum, in dem d	lie Alarme angeze	eigt werden sollen.			
• Absoluter Ze Zeitanzeige: k		im Format "JJJJ-MM-"	TT HH:mm:ss" (Jahr-Mor	nat-Tag Stunden:Minul	ten:Sekunden)	
von: 2003	i-07-19 08:23:01 🔻					
	-07-19 09:23:01					
Spalte wählen, di	e angezeigt werde	n soll				
Spalte wählen, di	e angezeigt werde	n soll				
✓ WinCCServer	☐ Dauer	Loop in Alarm	Anwendertext8	Prozesswert6	ProzessText4	☐ CPU
Nummer	☐ Infotext ☐ Kommentar	☐ Anwendertext1 ☐ Anwendertext2	☐ Anwendertext9 ☐ Anwendertext10	☐ Prozesswert7 ☐ Prozesswert8	☐ ProzessText5 ☐ ProzessText6	☐ Alarr ☐ Para
✓ Datum/Uhrzeit ✓ Millisekunden	Rechnername	Anwendertext2	Prozesswert1	Prozesswerto	ProzessText7	∐ Para
✓ Zustand	Priorität	Anwendertext4	Prozesswert2	Prozesswert10	ProzessText8	
Quittiert	Benutzername	Anwendertext5	Prozesswert3	ProzessText1	ProzessText9	
▼ Klasse	Applikation	Anwendertext6	Prozesswert4	ProzessText2	ProzessText10	
✓ Art	☐ Instanz	Anwendertext7	Prozesswert5	ProzessText3	☐ AG-Nummer	
Alles wählen Nic	hts wählen					
Filter			③			
WinCC Server in o	ler Liste wählen		③			
Zeilen pro Seite:	10	<u> </u>				
Sprache für Alarr	ntexte: Germa					
_p. se. io ioi riioi i	j domia	_				
Alarm anzeic	ion					

- 4. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein und wählen Sie die Spalten aus, die im Suchergebnis angezeigt werden sollen. Geben Sie den Zeitraum als Absolutwert mit Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende oder als Relativwert bezogen auf die aktuelle Zeit an. Über den Dialog "Filter" können Sie das erwartete Suchergebnis mit Filterbedingungen in SQL-Syntax eingrenzen und damit die zu übertragende Datenmenge reduzieren. Dazu können Sie in der Standard-Suche Filterbedingungen für einzelne Spalten oder in der erweiterten Suche eine Filterbedingung für alle Spalten eingeben. In der Überschrift des Dialogs "Filter" wird angezeigt, wenn das Suchergebnis gefiltert ist. Diese Anzeige erscheint erst nach der erstmaligen Ausführung der Suche mit gesetzten Filterbedingungen. Die Filterbedingungen können geändert oder auch wieder komplett zurückgesetzt werden.
 - Wenn in der Datenbank die Alarme mehrerer WinCC Server gespeichert sind, können Sie über den Dialog "WinCC Server in der Liste wählen" die Suche weiter eingrenzen.
- 5. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellungen für die Zeilen pro Seite und die Sprache der Alarmtexte.

Gehen Sie weiter über den Link "Alarm anzeigen".Das Suchergebnis wird in der Tabelle dargestellt.



Zu jedem angezeigten Alarm wird auch der zugehörige Server genannt. Damit können die Alarme mehrerer Server angezeigt werden.

Sie können in der Liste blättern oder den Inhalt ausdrucken oder exportieren. Beim Exportieren können Sie wählen, ob nur der sichtbare Bereich, d. h. die angezeigte Seite oder alle im gewählten Zeitbereich gefundenen Alarme exportiert werden sollen. Die ausgewählten Daten können als *.xml oder als *.csv exportiert werden.

Die Zeit wird als lokale Uhrzeit mit dem Zeitversatz der lokalen Zeitzone gegenüber UTC (Universal Time Coordinated) im 24-Stunden-Format darg Beispiel: 18:15:30+02:00 stellt die lokale Uhrzeit (18:15:30) und den Zeitversatz der lokalen Zeitzone gegenüber UTC (+2 Stunden) dar.

Hinweis

* Das Datum wird im Format "JJJJ-MM-TT" dargestellt. (Jahr-Monat-Tag).

Dieser Datenexport ist für den Import in Excel vorgesehen und eignet sich nicht für größere Datenmengen. Beim Export größerer Datenmengen kann es zu langen Laufzeiten und Warnhinweisen des IE kommen, die zwar keinen Datenverlust zur Folge haben und keinen Abbruch des Exports verursachen, aber einer Bestätigung durch den Anwender bedürfen, bevor der Export fortgesetzt wird.

- 7. Um die angezeigten Daten zu verändern, wählen Sie im Feld "Zeitraum ändern" eine entsprechend kürzere oder längere Zeitspanne. Klicken Sie nach der Einstellung von Zeit oder Datum auf "Anzeige aktualisieren", um das neue Suchergebnis anzuzeigen.
- 8. Um die Filterbedingungen zu ändern oder auch zurückzusetzen, können Sie wieder zu den Anzeigeoptionen zurückgehen.

Hinweis

Bei Abfragen auf Alarmarchive mit erweiterten Filterbedingungen werden die Daten für jedes Archiv einzeln sortiert und ausgegeben. Dies gilt für alle Spalten außer der Spalte "DateTime".

Siehe auch

Spaltennamen der Meldearchive (Seite 91)

5.3.4 Archivierte Alarme in einer Hitliste anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige von Alarmen in einer Hitliste beschrieben.

Voraussetzungen

- Die gewünschte Archivdatenbank muss mit dem SQL-Server verbunden sein. Der Verbindungsstatus kann in der StoragePlus Administrationskonsole unter System Configuration > Archive überprüft werden.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

Archivierte Alarme in Hitliste anzeigen


Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > StoragePlus WebViewer.



Wählen Sie die Funktion "Hitliste der Alarme anzeigen" aus.
 Der Dialog "Projektauswahl" wird eingeblendet. Der Name des ausgewählten Archives wird angezeigt.




3. Gehen Sie weiter über den Link "Weiter zu den Anzeigeoptionen". Die Anzeigeoptionen werden eingeblendet.

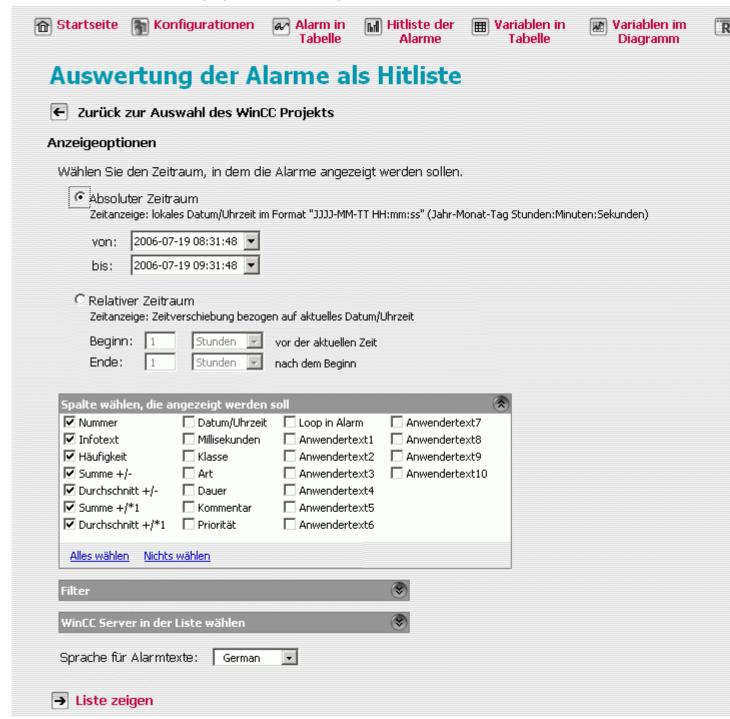

- 4. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein und wählen Sie die Spalten aus, die im Suchergebnis angezeigt werden sollen. Geben Sie den Zeitraum als Absolutwert mit Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende oder als Relativwert bezogen auf die aktuelle Zeit an. Über den Dialog "Filter" können Sie das erwartete Suchergebnis mit Filterbedingungen in SQL-Syntax eingrenzen und damit die zu übertragende Datenmenge reduzieren. Dazu können Sie in der Standard-Suche Filterbedingungen für einzelne Spalten oder in der erweiterten Suche eine Filterbedingung für alle Spalten eingeben. In der Überschrift des Dialogs "Filter" wird angezeigt, wenn das Suchergebnis gefiltert ist. Diese Anzeige erscheint erst nach der erstmaligen Ausführung der Suche mit gesetzten Filterbedingungen. Die Filterbedingungen können geändert oder auch wieder komplett zurückgesetzt werden.
- 5. Wenn in der Datenbank die Alarme mehrerer WinCC Server gespeichert sind, wählen Sie über den Dialog "WinCC Server in der Liste wählen" einen oder mehrere Server aus.
- 6. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung für die Sprache der Alarmtexte.

Gehen Sie weiter über den Link "Liste zeigen".
 Das Suchergebnis für den oder die ausgewählten Server wird in einer Tabelle dargestellt.

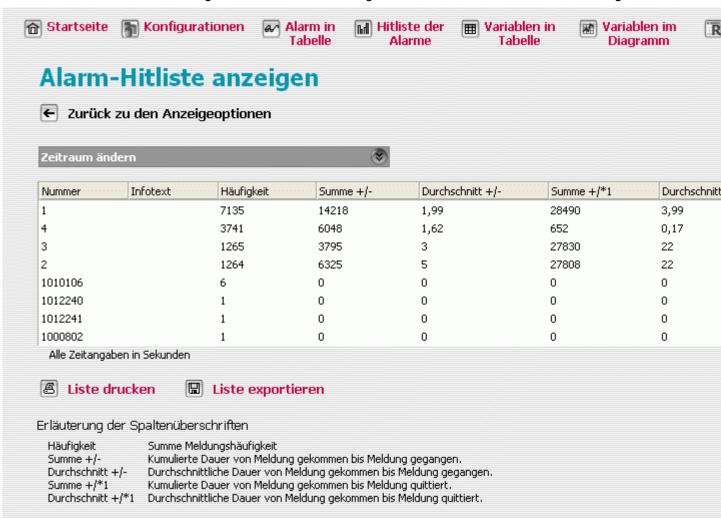

Die Tabelle enthält projektierte Daten und statistische Werte wie z.B. Häufigkeit des Alarms, kumulierte Dauer für "Alarm gekommen" bis "Alarm gegangen". Erläuterungen zur Tabelle finden Sie im unteren Bereich der Seite.

Sie können in der Liste blättern oder den Inhalt ausdrucken oder exportieren. Beim Exportieren können Sie wählen, ob nur der sichtbare Bereich, d. h. die angezeigte Seite oder alle im gewählten Zeitbereich gefundenen Alarme exportiert werden sollen. Die ausgewählten Daten können als *.xml oder als *.csv exportiert werden.

Hinweis

Beim Drucken der Hitliste der Alarme kann der MS Document Image Writer nicht unterstützt werden. Der Ausdruck ist deshalb nur über den in Windows eingestellten Standard-Drucker möglich.

Hinweis

Dieser Datenexport ist für den Import in Excel vorgesehen und eignet sich nicht für größere Datenmengen. Beim Export größerer Datenmengen kann es zu langen Laufzeiten und Warnhinweisen des IE kommen, die zwar keinen Datenverlust zur Folge haben und keinen

- Abbruch des Exports verursachen, aber einer Bestätigung durch den Anwender bedürfen, bevor der Export fortgesetzt wird.
- 8. Um die angezeigten Daten zu verändern, wählen Sie im Feld "Zeitraum ändern" eine entsprechend kürzere oder längere Zeitspanne. Klicken Sie nach der Einstellung von Zeit oder Datum auf "Anzeige aktualisieren", um das neue Suchergebnis anzuzeigen.

5.3.5 Variablenwerte von Archivvariablen in einer Tabelle anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige von Variablenwerten in einer Tabelle beschrieben.

Voraussetzungen

- Die gewünschte Archivdatenbank muss mit dem SQL-Server verbunden sein. Der Verbindungsstatus kann in der StoragePlus Administrationskonsole unter System Configuration > Archive überprüft werden.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

Variablenwerte in einer Tabelle anzeigen


1. Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > Web Viewer.



Wählen Sie die Funktion "Variablendaten in Tabelle anzeigen" aus.
 Der Dialog "Projektauswahl" wird eingeblendet. Der Name des ausgewählten Archives wird angezeigt.



3. Gehen Sie weiter über den Link "Weiter zu den Anzeigeoptionen". Die Anzeigeoptionen werden eingeblendet.

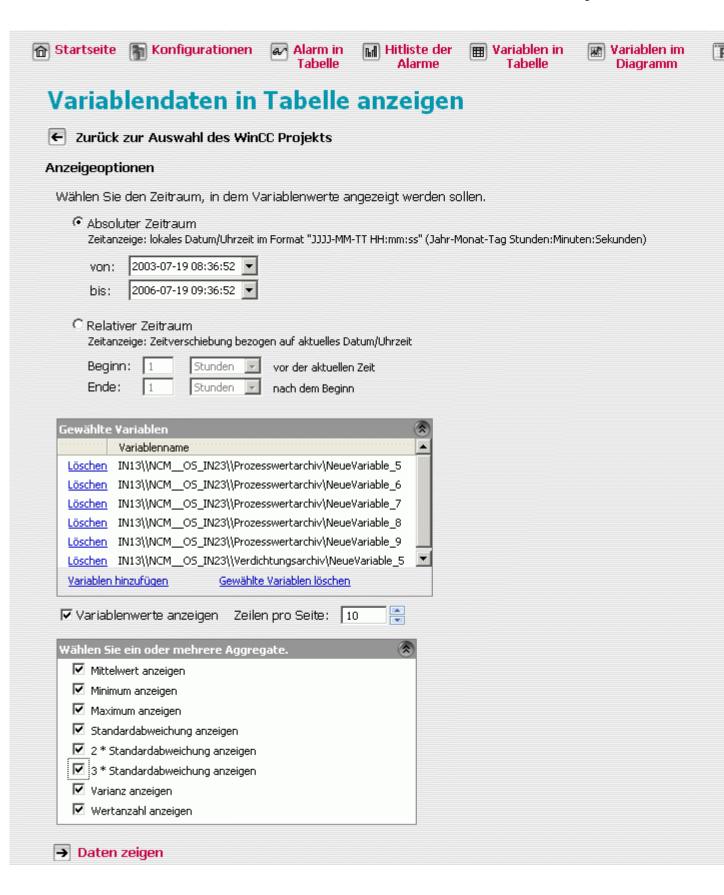

- 4. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein und wählen Sie die Variablen aus, deren Werte in der Tabelle angezeigt werden sollen. Geben Sie den Zeitraum als Absolutwert mit Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende oder als Relativwert bezogen auf die aktuelle Zeit an. Wenn das Kontrollkästchen "Variablenwerte anzeigen" aktiviert ist, werden in der Ergebnistabelle die Variablenwerte angezeigt. Sie können das Kontrollkästchen deaktivieren, wenn nur die Werte der ausgewählten Aggregat-Funktionen angezeigt werden sollen.
- 5. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung "Zeilen pro Seite" für die Anzahl der dargestellten Zeilen pro Seite.
- 6. Wählen Sie eine oder mehrere der Aggregat-Funktionen aus, die auf die Variablenwerte im gewählten Zeitbereich angewendet werden sollen. Die Werte dieser Funktionen gelten für den gewählten Zeitbereich. Sie werden zusätzlich zu den Variablenwerten dargestellt, wenn das Kontrollkästchen "Variablenwerte anzeigen" aktiviert ist.

Gehen Sie weiter über den Link "Daten anzeigen".
 Das Suchergebnis wird in der Tabelle dargestellt.



Im Feld "Gewählte Variable" können Sie die Archivvariable wählen, deren Werte in der Tabelle dargestellt werden sollen.

Zu jedem Variablenwert wird der Zeitstempel im Format "Datum / Lokale Zeit / Zeitzone" und der Quality Code angegeben. Als Beispiel wird hier zusätzlich der Mittelwert angezeigt.

Sie können in den Seiten blättern oder die angezeigten Inhalte ausdrucken oder exportieren. Beim Exportieren können Sie wählen, ob für die ausgewählte Variable nur die Werte des aktuell sichtbaren Bereichs oder alle Werte im gewählten Zeitbereich exportiert werden sollen. Die ausgewählten Daten können als *.xml oder als *.csv exportiert werden. Es wird für jede Variable eine eigene Exportdatei angelegt.

Hinweis

Dieser Datenexport ist für den Import in Excel vorgesehen und eignet sich nicht für größere Datenmengen. Beim Export größerer Datenmengen kann es zu langen Laufzeiten und Warnhinweisen des IE kommen, die zwar keinen Datenverlust zur Folge haben und keinen Abbruch des Exports verursachen, aber einer Bestätigung durch den Anwender bedürfen, bevor der Export fortgesetzt wird.

8. Um die angezeigten Daten zu verändern, wählen Sie im Feld "Zeitraum ändern" eine entsprechend kürzere oder längere Zeitspanne. Klicken Sie nach der Einstellung von Zeit oder Datum auf "Anzeige aktualisieren", um das neue Suchergebnis anzuzeigen.

5.3.6 Variablenwerte von Archivvariablen in einem Diagramm anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige von Variablenwerten in einem Diagramm beschrieben.

Voraussetzungen

- Die gewünschte Archivdatenbank muss mit dem SQL-Server verbunden sein. Der Verbindungsstatus kann in der StoragePlus Administrationskonsole unter System Configuration > Archive überprüft werden.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

Variablenwerte in einem Diagramm anzeigen


Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > StoragePlus WebViewer.



Wählen Sie die Funktion "Variablendaten in Diagramm anzeigen" aus.
 Der Dialog "Projektauswahl" wird eingeblendet. Der Name des ausgewählten Archives wird angezeigt.



3. Gehen Sie weiter über den Link "Weiter zu den Anzeigeoptionen". Die Anzeigeoptionen werden eingeblendet.

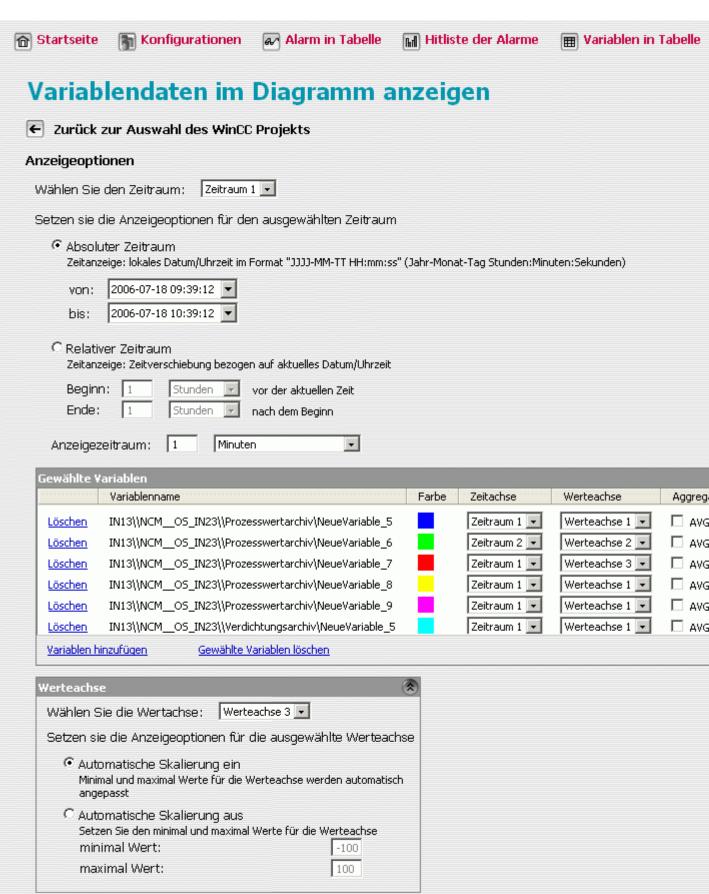


MDM - Storage Plus Information System Systemhandbuch, 11/2008,

Daten zeigen

Sie können Variablen für drei verschiedene Zeiträume darstellen. Geben Sie den Zeitraum als Absolutwert mit Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende oder als Relativwert bezogen auf die aktuelle Zeit an.

Mit dem Befehl "Variablen hinzufügen" wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie zunächst den Server auswählen, von dem die Variablen angezeigt werden sollen. Markieren Sie dann die gewünschten Variablen und schließen Sie das Fenster mit "OK". Im Fenster "Gewählte Variablen" weisen Sie den Variablen eine Farbe zu und legen fest, über welchen Zeitraum und über welche Werteachse sie angezeigt werden sollen. Weiter können Sie im Bereich "Aggregate" die Darstellung von statistischen Funktionen aktivieren. Wenn der Server einen redundanten Partner hat, wird dieser im entsprechenden Feld eingetragen. Im Dialog "Werteachse" können Sie für bis zu drei Achsen eine automatische oder manuelle Skalierung einstellen. Bei automatischer Skalierung wird der Bereich zwischen niedrigstem und höchstem Variablenwert auf den Anzeigebereich abgebildet. Bei manueller Skalierung können Sie durch geeignete Auswahl des minimalen und des maximalen Wertes die Darstellung beeinflussen.

4. Gehen Sie weiter über den Link "Daten anzeigen". Das Suchergebnis wird im Diagramm dargestellt.

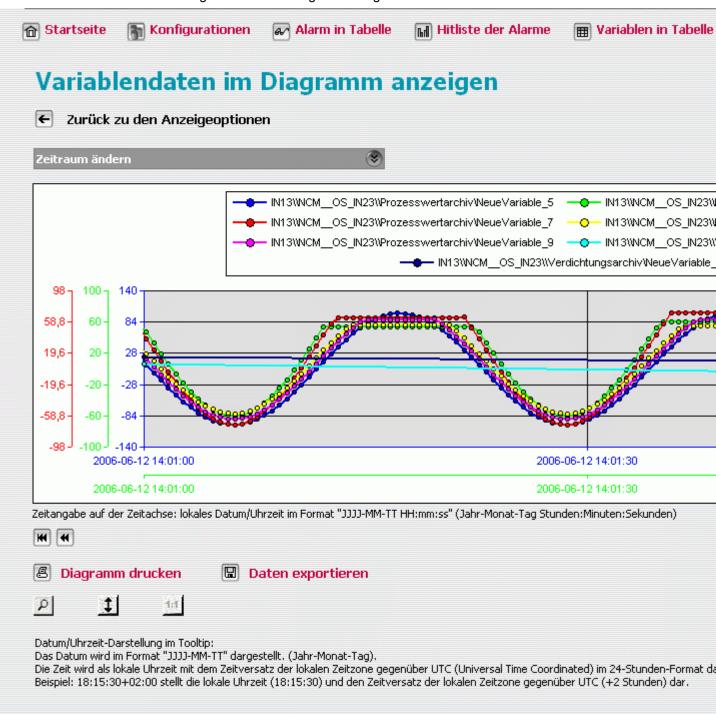

Sie können in den Seiten blättern und die angezeigten Inhalte ausdrucken oder exportieren. Beim Exportieren können Sie wählen, ob nur der sichtbare Bereich oder alle Werte im gewählten Zeitbereich exportiert werden sollen. Die ausgewählten Daten können als *.xml oder als *.csv exportiert werden.

Hinweis

Dieser Datenexport ist für den Import in Excel vorgesehen und eignet sich nicht für größere Datenmengen. Beim Export größerer Datenmengen kann es zu langen Laufzeiten und Warnhinweisen des IE kommen, die zwar keinen Datenverlust zur Folge haben und keinen Abbruch des Exports verursachen, aber einer Bestätigung durch den Anwender bedürfen, bevor der Export fortgesetzt wird.

Über die Schaltfläche "Zoom" können Sie die Zoomfunktion ein- und ausschalten. Schalten Sie die Zoomfunktion ein und klicken Sie anschließend mit dem Mauszeiger auf die gewünschte Stelle einer angezeigten Kurve, um diesen Abschnitt zu vergrößern. Wiederholtes Klicken vergrößert den Abschnitt weiter.

Mit der Schaltfläche "1 : 1" können Sie die Original-Ansicht wieder herstellen. Über die Schaltfläche "Skalierung" können Sie die automatische Skalierung der y-Achse beim Zoomen ein- und ausschalten.

5. Um die angezeigten Daten zu verändern, wählen Sie im Feld "Zeitraum ändern" eine entsprechend kürzere oder längere Zeitspanne. Klicken Sie nach der Einstellung von Zeit oder Datum auf "Anzeige aktualisieren", um das neue Suchergebnis anzuzeigen.

Hinweis

Beim Zoomen und eingeschalteter automatischer Skalierung wird die Beschriftung der y-Achse nur den Werten derjenigen Kurve angepasst, die zuvor angewählt und vergrößert wurde. Die Kurven weiterer Variablen werden nicht berücksichtigt und eventuell in dem vergrößerten Bereich nicht mehr dargestellt. Bei ausgeschalteter automatischer Skalierung werden alle Kurven berücksichtigt und beim Zoomen nur der dargestellte Zeitbereich verändert.

Hinweis

Wenn die Zoomfunktion eingeschaltet ist, wird mit der Funktion "Daten exportieren" nicht der dargestellte, vergrößerte Bereich exportiert, sondern die Daten des gesamten angegebenen Zeitraums.

5.3.7 WinCC Reports anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige eines WinCC Reports beschrieben.

Voraussetzungen

- Die Archivdatenbank, in der der gewünschte Report gespeichert ist, muss mit dem SQL-Server verbunden sein. Der Verbindungsstatus kann in der StoragePlus Administrationskonsole unter System Configuration > Archive überprüft werden.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

WinCC Reports anzeigen


1. Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > Web Viewer.



Wählen Sie die Funktion "WinCC Reports anzeigen" aus.
 Der Dialog "Projektauswahl" wird eingeblendet. Der Name des ausgewählten Archives wird angezeigt.




3. Gehen Sie weiter über den Link "Weiter zu den Anzeigeoptionen". Die Anzeigeoptionen werden eingeblendet.

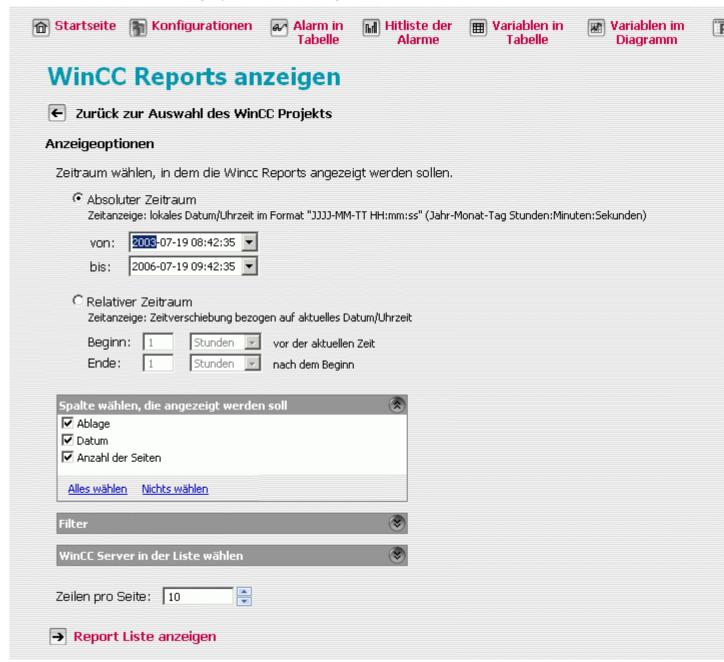

- 4. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein und wählen Sie die Spalten aus, die im Suchergebnis angezeigt werden sollen. Geben Sie den Zeitraum als Absolutwert mit Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende oder als Relativwert bezogen auf die aktuelle Zeit an.
- 5. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung "Zeilen pro Seite" für die Anzahl der dargestellten Zeilen pro Seite.
- 6. Wenn in der Datenbank die Reports mehrerer WinCC Server gespeichert sind, können Sie über den Dialog "WinCC Server in der Liste wählen" die Suche weiter eingrenzen.

7. Gehen Sie weiter über den Link "Report Liste anzeigen". Das Suchergebnis wird in der Tabelle dargestellt.

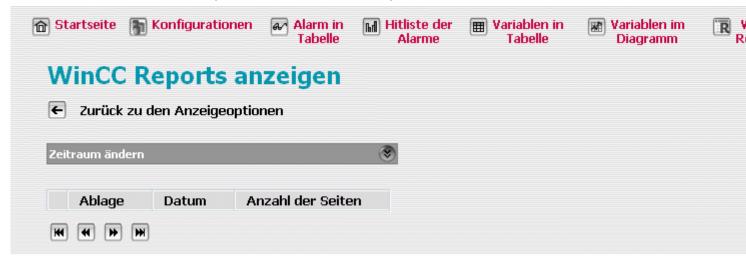

8. Um die angezeigten Daten zu verändern, wählen Sie im Feld "Zeitraum ändern" eine entsprechend kürzere oder längere Zeitspanne. Klicken Sie nach der Einstellung von Zeit oder Datum auf "Anzeige aktualisieren", um das neue Suchergebnis anzuzeigen.

Siehe auch

Spaltennamen der Meldearchive (Seite 91)

5.3.8 SIMATIC Batch Reports anzeigen

Einführung

Mit dem StoragePlus Web Viewer können Archivdaten dargestellt werden.

In dieser Beschreibung wird beispielhaft die Anzeige eines Batch Reports beschrieben.

Voraussetzungen

- Die Archivdatenbank, in der der gewünschte Report gespeichert ist, muss mit dem SQL-Server verbunden sein. Der Verbindungsstatus kann in der StoragePlus Administrationskonsole unter System Configuration > Archive überprüft werden.
- Auf dem Web Viewer Client muss der Internet Explorer V7.0 oder V6.0 SP1 (oder h\u00f6her) installiert sein.

Batch Reports anzeigen


Starten Sie den Web Viewer im Startmenü über SIMATIC > StoragePlus > StoragePlus WebViewer.



Wählen Sie die Funktion "Batch Reports anzeigen" aus.
 Der Dialog "Projektauswahl" wird eingeblendet. Der Name des ausgewählten Archives wird angezeigt.



Gehen Sie weiter über den Link "Weiter zu den Anzeigeoptionen".
 Die Anzeigeoptionen werden eingeblendet.

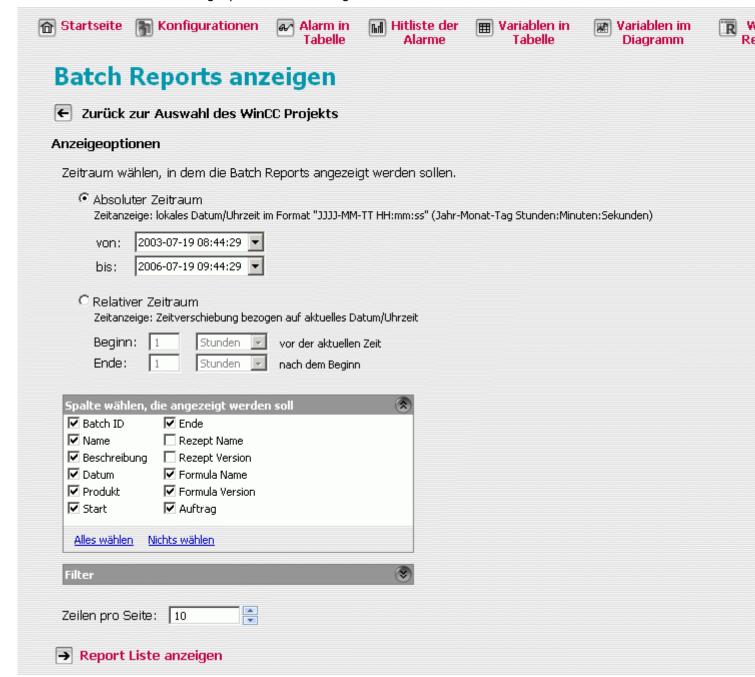

- 4. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein und wählen Sie die Spalten aus, die im Suchergebnis angezeigt werden sollen. Geben Sie den Zeitraum als Absolutwert mit Datum und Uhrzeit für Beginn und Ende oder als Relativwert bezogen auf die aktuelle Zeit an. Über den Dialog "Filter" können Sie das erwartete Suchergebnis mit Filterbedingungen in SQL-Syntax eingrenzen und damit die zu übertragende Datenmenge reduzieren. Dazu können Sie in der Standard-Suche Filterbedingungen für einzelne Spalten oder in der erweiterten Suche eine Filterbedingung für alle Spalten eingeben. In der Überschrift des Dialogs "Filter" wird angezeigt, wenn das Suchergebnis gefiltert ist. Diese Anzeige erscheint erst nach der erstmaligen Ausführung der Suche mit gesetzten Filterbedingungen. Die Filterbedingungen können geändert oder auch wieder komplett zurückgesetzt werden.
- 5. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung "Zeilen pro Seite" für die Anzahl der dargestellten Zeilen pro Seite.
- Gehen Sie weiter über den Link "Report Liste anzeigen". Das Suchergebnis wird in der Tabelle dargestellt.



- 7. Um einen Batch Report im angegebenen Dateityp zu öffnen, klicken Sie auf das zugehörige Öffnen-Symbol in der ersten Spalte.
- 8. Um die angezeigten Daten zu verändern, wählen Sie im Feld "Zeitraum ändern" eine entsprechend kürzere oder längere Zeitspanne. Klicken Sie dann auf "Anzeige aktualisieren", um das neue Suchergebnis anzuzeigen.

Siehe auch

Spaltennamen der Meldearchive (Seite 91)

Index

A	Н
ActiveX, 89 Alarm Hitliste, 63 Alarm in Hitliste anzeigen, 103 Alarm in Tabelle anzeigen, 97	Hitliste, 63, 103 Alarm, 63 Alarm anzeigen, 103
Alarm Tabelle, 60 Anzeigen, 97, 103, 108, 114, 120 Alarm in Hitliste, 103 Alarm in Tabelle, 97 SIMATIC Batch Report, 124 StoragePlus View, 94 Variablenwert in Diagramm, 114 Variablenwert in Tabelle, 108 WinCC Report, 120 Arbeiten mit View-Objekten, 52	Installation, 10 Internet Informationdienst (IIS), 11 Message Queuing Dienst, 11 PCS 7 Pakete, 19 Internet Explorer, 89 Sicherheitseinstellungen, 89 Internet Information Dienstes (IIS) und Microsoft Message Queuing Dienst installieren, 11
Archiv, 90 Trennen, 90 Verbinden, 90	
Archive Archivliste, 34 Katalog, 33 Verbinden und Trennen von Backup, 32	K Katalog, 33 Status, 33 Konfiguration, 74 Meldearchivierung, 76
В	Protokollsystem, 77 Prozesswertarchive, 74 SIMATIC BATCH, 85
Backup Verbinden und Trennen, 32 Backupdatenbank, 18 Laufwerk ändern, 18 Batch Report anzeigen, 124 Batch Report Tabelle, 69	L Link, 58 Log View, 24 Activity Log, 24
С	Application Log, 24 Menü, 27
Client, 89	••
D	M Meldearchiv-Daten darstellen, 91
Diagramm, 72, 114 Variablenwert anzeigen, 114	Menüleiste, 48 Ansicht, 52 Bearbeiten, 49 Datei, 49
G Gespeicherten View anzeigen, 94	Einfügen, 50 Hilfe, 52 View-Konfiguration, 51 Migration, 35

P	Т
PCS 7 Pakete installieren, 19	Tabelle, 60, 66, 69, 97, 108 Alarm, 60
D	Alarm anzeigen, 97
R	Batch Report, 69
Report, 124	Variablenwert anzeigen, 108 WinCC Report, 66
SIMATIC Batch, 124	Textlabel, 57
WinCC, 120	Trennen von Archiven, 90
Report Tabelle, 66	Troimen verry wormvern, ee
S	U
	User Management, 37
Server, 89	Benutzer, 37
Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer, 89 SIMATIC Batch Report anzeigen, 124	Zugriffsrecht, 37
Spaltennamen des Meldearchivs, 91	
Starten des Web Viewers, 90	
Statuszeile, 47	V
StoragePlus, 7, 13	Variablenwert in Diagramm anzeigen, 114
Deinstallation, 19	Variablenwerte in Tabelle anzeigen, 108
Funktionsweise, 7	Verbinden von Archiven, 90
Installation, 13	Verknüpfung, 58
Komponenten, 8	View anlegen, 83
Lizenzierung, 15	View anzeigen, 94
Migration, 35	View Editor, 45
Überblick, 7	Allgemein, 45
StoragePlus Administrations-Konsole, 23, 27	Menüleiste, 48
Log View, 24	Statuszeile, 47
System Configuration, 27	Symbolleiste, 47
User Management, 37	View Management, 39
View Management, 39	Aufbau, 39
StoragePlus View Anzeigen, 94	Menü, 27
Symbolleiste, 47 System Configuration, 27, 33	View-Objekte, 39 View-Komponenten, 56, 57, 58, 60, 63, 66, 69, 72
Archive, 31	Alarm Hitliste, 63
Common, 28	Alarm Tabelle, 60
Katalog, 33	Batch Report Tabelle, 69
Migration, 35	Diagramm, 72
Systemvoraussetzungen, 9	Textlabel, 57
Hardware, 9	Verknüpfung, 58
Software, 9	WinCC Report Tabelle, 66
	View-Objekt, 39, 42, 43
	Bearbeiten, 43
	Eigenschaften, 39
	Zugriffsrechte, 42
	View-Objekte, 52
	Arbeiten mit View-Objekten, 52
	Zugriffsrechte zuweisen, 54
	Voraussetzungen, 89

W

Web Viewer starten, 90
WinCC, 74
Meldearchivierung, 76
Protokollsystem, 77
Prozesswertarchive, 74
WinCC Report anzeigen, 120
WinCC Report Tabelle, 66

Ζ

Zentraler Archiv-Server Migration, 35 Zugriff auf Archivdaten von WinCC, 84 Zugriffsrechte zuweisen, 54